FIAT 500

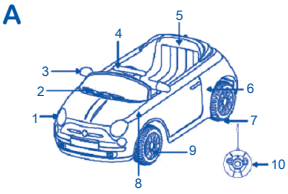

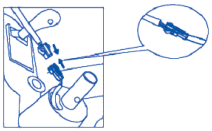

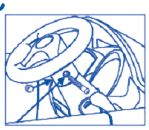







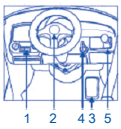

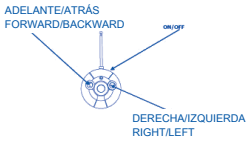

(ES)

ADVERTENCIAS

¡Atención! Producto no apto para niños menores de 3 años por características funcionales. Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas o inhaladas provocando asfixia. No usar el vehículo en la vía pública con tráfico y coches aparcados, en pendientes pronunciadas, arena, tierra blanda, superficies irregulares, cerca de peldaños y escaleras, agua y piscinas.
Proteger el vehículo de la lluvia, ya que podrían dañarse los circuitos internos. Los niños deberán llevar siempre los zapatos durante la utilización del vehículo. Es aconsejable utilizar dispositivos de seguridad (casco y rodilleras) durante el uso. Cuando el vehículo esté en funcionamiento, evitar que los niños pongan las manos, pies u otras partes del cuerpo, ropa u otras cosas cerca de las partes en movimiento. No mojar nunca los componentes del vehículo como motores, instalaciones, botones, etc. No utilizar gasolina ni otras sustancias inflamables cerca del vehículo. El vehículo deberá ser utilizado por un solo niño al mismo tiempo. Soltar el pedal para frenar el vehículo.

ADVERTENCIAS PILAS

¡Atención! La introducción y la retirada de las pilas deberán ser realizadas por un adulto. No recargar las baterías no recargables. Retirar del juguete las pilas recargables antes de recargarlas (si se pueden retirar). Las baterías recargables deberán ser recargadas por un adulto. No mezclar diversos tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Utilizar sólo pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Introducir las pilas respetando la correcta polaridad. Retirar del juguete las pilas gastadas. No cortocircuitar los bornes de alimentación.

ATENCIÓN

Leer atentamente el manual antes de utilizar el juguete y conservar para futuras referencias. Familiarizarse con el uso del modelo y enseñar a su hijo a conducir de manera correcta, segura y divertida. El ensamblaje del producto deberá ser realizado por un adulto. La sustitución/retirada de las pilas deberá ser realizada por un adulto. Utilizar sólo bajo la supervisión de un adulto. Retirar todo el material de embalaje antes de entregar el juguete al niño. Los colores y detalles podrán variar de la imagen aquí ilustrada. La batería ya está colocada dentro del vehículo. El vehículo está ensamblado parcialmente.

IMPORTANTE

El niño deberá estar sentado en el asiento dentro del vehículo. No sentarse a horcajadas sobre el vehículo o en otras posiciones que podrían comprometer su seguridad.
Mientras el vehículo esté avanzando hacia adelante, no seleccionar repentinamente la marcha atrás o viceversa. Será necesario detener el vehículo antes de cambiar la dirección. Antes de mover el vehículo, asegurarse de que el niño esté sentado dentro del cochecito. Esto es un vehículo eléctrico: mantener todos sus componentes y piezas alejados del agua. Mantener los componentes plásticos alejados de las altas temperaturas y del fuego. No frenar bruscamente cuando la velocidad del vehículo sea más bien elevada. No es aconsejable dejar el juguete en ambientes con temperaturas inferiores a cero.

RECARGA DE LA BATERÍA - ADVERTENCIAS

¡Atención! El cargador de batería no es un juguete. Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
¡Atención! La recarga de la batería deberá ser realizada por un adulto. La batería podrá recargarse incluso sin retirarla del juguete. Asegurarse de que el vehículo esté apagado. Durante la fase de recarga, la batería y el cargador se recalientan.
Es normal. Dejar enfriar antes de recargar.
Comprobar antes de su utilización que la cubierta del cargador de batería, los cables y los enchufes estén en buen estado. No utilizar el cargador de batería si está dañado. Dirigirse a un centro de asistencia autorizado para su reparación.
Utilizar sólo la batería y el cargador de batería especificados por el fabricante.
No sobrecargar la batería. No dejarla cargando durante más de 16 horas seguidas.
Recargar la batería cuando esté descargada. Un retraso en la recarga de la batería podría perjudicar su duración. Cargarla al menos una vez al mes aunque no se utilice la batería durante un largo período. No pulsar el pedal del vehículo mientras se esté recargando. No olvidar que la batería se está cargando. Revisarla de forma periódica.
¡Atención! Las baterías contienen sustancias corrosivas. No forzarlas. No provocar contacto directo entre los bornes de la batería, evitar los impactos fuertes. Recargar la batería en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de calor y materiales inflamables.
En caso de contacto accidental con los electrólitos contenidos en la batería, acudir a un médico inmediatamente.

Especificaciones del producto
Edad: El producto está recomendado para niños de entre 3 y 6 años.
Peso: el peso máximo permitido que se puede transportar es de 30 kg.
Medidas del coche: 94 x 48,5 x 39 cm
Peso del coche: 8,5 kg
Motor: DC 6V
Velocidad: 2,7 km/h
Batería recargable: 6V7Ah (incluida)
Cargador de batería: entrada AC 230V – 50/60Hz; salida DC 6V800mA

Detalles del producto (A)

1. Luces delanteras
2. Limpiaparabrisas (no funciona)
3. Espejo retrovisor
4. Volante
5. Asiento
6. Puerta (no se abre)
7. Rueda trasera
8. Adhesivo decorativo
9. Rueda delantera

10. Mando a distancia

Ensamblaje
El ensamblaje del producto deberá ser realizado por un adulto.

Unir el terminal del volante con el terminal del salpicadero del coche (B). Introducir el volante en el eje que sobresale del salpicadero y sujetarlo bien utilizando el tornillo y el perno incluidos.(C)

Introducir los dos espejos retrovisores laterales como se indica en la imagen. Presionar hacia abajo para sujetarlos bien.(D)

Baterías
El vehículo funciona con una batería recargable 6V7Ah (incluida) y el mando a distancia funciona con 3 baterías AA 1.5V (NO incluidas).
INTRODUCCIÓN/SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS MANDO A DISTANCIA
Abrir el compartimiento de baterías con un destornillador, introducir 3 pilas AA asegurándose de respetar la correcta polaridad. Cerrar el compartimiento de las pilas y atornillar.
Para encender el mando a distancia, colocar el interruptor (arriba a la derecha) en ON. Alargar la antena lo más posible para obtener un mayor radio de acción.
Una vez terminado de utilizar el juguete, colocar el interruptor en OFF.
El radio de control del mando a distancia es de aproximadamente 20 metros.
RECARGA

¡Atención! El cargador de batería no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. La recarga de la batería deberá ser realizada por un adulto. Comprobar antes de su utilización que la cubierta del cargador de batería, los cables y los enchufes estén en buen estado. No utilizar el cargador de batería si está dañado. Dirigirse a un centro de asistencia autorizado para su reparación.
El vehículo se ha cargado completamente antes de salir de fábrica. Sin embargo, es posible que en el momento de la compra la batería esté parcialmente descargada. Por tanto, es aconsejable cargarla durante 10 horas aproximadamente antes de empezar a jugar. Después de cada utilización, recargar la batería para asegurarse una potencia adecuada y para alargar la vida de la misma.
Cuando el vehículo se mueva lentamente, cargarlo inmediatamente como se muestra a continuación. En caso de un período prolongado de no utilización, se recomienda recargar el vehículo para evitar daños a la batería (1 recarga al menos cada 12 meses).

(E)
1. Asegurarse de que el vehículo esté apagado (llave en OFF).
2. Levantar el asiento pulsando el botón correspondiente para desengancharlo. El botón se encuentra detrás del asiento (imagen 1). Para facilitar la apertura se recomienda empujar el asiento hacia abajo mientras se pulsa el botón de desenganchado y después tirar del asiento hacia arriba.
3. Desenganchar el cable de la batería del cable del motor (imag. 2).
4. Unir el cable de la batería con el cable del cargador de batería y después enchufar el cargador de batería a una toma de corriente tras verificar que sea del voltaje correspondiente. Se encenderá una luz roja para indicar que se ha iniciado la carga. El tiempo de recarga será aproximadamente de 8-12 horas.
5. Desenchufar el cargador de batería y soltar el enchufe de la toma de recarga. Unir el cable de la batería al cable del motor (imagen 4).
6. Volver a colocar el asiento y empujar hacia abajo hasta escuchar el clic del botón de enganche, señal de que el asiento está bien sujeto (imagen 5).
¡Atención! Apagar el cochecito mientras se recarga.
Utilizar sólo la batería y el cargador de batería especificados por el fabricante.
Es normal que el cargador de batería se recaliente durante su utilización. Es normal.
Cargar la batería en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables. No sobrecargar la batería. No dejarla cargando durante más de 16 horas seguidas.
Recargar la batería cuando esté descargada. Un retraso en la recarga de la batería podría perjudicar su duración. Cargarla al menos una vez al mes aunque no se utilice la batería durante un largo período. La recarga de la batería deberá ser realizada por un adulto. No pulsar el pedal del vehículo mientras se esté recargando.
ARRANQUE DEL VEHÍCULO (F)

Para arrancar el vehículo es necesario introducir la llave (4) y girarla hacia la derecha. El coche emitirá un ruido en el motor indicando que el vehículo está listo. Ahora será posible poner en movimiento el coche utilizando el pedal dentro del vehículo (3) o bien el mando a distancia. El vehículo tiene luces (1) y bocina (2).
FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA (G):

Poner el interruptor del mando a distancia en ON. Introducir la llave y girarla hacia la derecha (4). Controlar las direcciones del coche mediante los dos botones del mando a distancia (Adelante/Atrás y Derecha/Izquierda)
Pulsar el botón ↑ para que el coche vaya hacia adelante. Pulsar el botón ↓ para que el coche vaya hacia atrás. Pulsar el botón → para que el coche gire hacia la derecha. Pulsar el botón ← para que el coche gire hacia la izquierda. Cuando se pulsan los botones para que el coche gire a la derecha o a la izquierda, tener cuidado de pulsar al mismo tiempo los botones que accionan el movimiento hacia adelante o hacia atrás.

FUNCIONAMIENTO A PEDAL: Asegurarse de que el vehículo esté encendido.
En el lado derecho del salpicadero se encuentra la palanca ADELANTE/ATRÁS (5). Seleccionar la dirección deseada y pulsar el pedal (3) para que el coche avance o retroceda. Soltar el pedal para detener el cochecito.
Colocar la palanca en el centro si se desea dirigir el vehículo con el mando a distancia.
BOCINA: pulsar la bocina (2) para activar el sonido.
LUCES: pulsar el botón 1 para encender las luces delanteras. Las luces traseras se encenderán cuando el vehículo se desplace hacia atrás.

CE

ATENCIÓN
No es apto para niños menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse o inhalarse provocando asfixia. Leer atentamente el manual antes de utilizar el juguete. Guardar el manual para futuras referencias. No dejar el vehículo en pendiente, cerca de carreteras o de agua. Este vehículo deberá ser utilizado sólo por niños de edades superiores a 3 años. Es recomendable usar el juguete bajo la supervisión de un adulto. La recarga de la batería deberá ser realizada por un adulto.
Utilizar el vehículo sobre superficies duras y lisas. No utilizarlo sobre arena, tierra blanda, superficies irregulares o cerca del agua. Utilizar sólo la batería y el cargador de batería especificados por el fabricante. Proteger el vehículo de la lluvia, ya que podrían dañarse los circuitos internos.

Artículo 46771/53837/59387 – Modelo KD0716 - Frecuencia 27 MHz
Fabricado en China – Fabricado por Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italia www.motoramaclub.com

Declaración de conformidad
Nosotros fabricantes MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19
20852 Villasanta MB Italia
declaramos que el producto
Baby Car Fiat 500 R/C
artículo KD0716 código 46771/53837/59387
respeta los requisitos de la Directiva R&TTE 99/5 CE

LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE
EN LA SEDE DE MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 VILLASANTA MB ITALIA

El producto funciona con baterías conformes a la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con residuos domésticos normales. Infórmese sobre las normativas locales relativas a la recogida diferenciada de baterías: una correcta eliminación permitirá evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS
conforme al art. 13 del Decreto Legislativo de 25 de julio de 2005, nº 151 “Actuaciones de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además de la eliminación de residuos”
El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato indica que el producto deberá ser recogido al final de su vida útil independientemente de los demás residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el aparato completo con sus componentes principales que ha llegado al final de su vida útil en un centro adecuado de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al vendedor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente, en razón de uno a uno.
La adecuada recogida selectiva para la posterior orientación del aparato abandonado para su reciclado, tratamiento y eliminación medioambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud y favorece el reciclado de los materiales de los que está compuesto el aparato. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas mencionadas en el Decreto Legislativo nº 152/2006 (apartado 4 art.255).

(EN)
IMPORTANT INFORMATION
Warning! Product not suitable for children under 3 years of age due to functional characteristics.
It contains small pieces that could be ingested or inhaled causing asphyxiation.Do not use the vehicle on public roads with traffic and parked cards, on steep slopes, sand, soft ground, uneven surfaces, near steps or stairs, water or swimming pools.
Protect the vehicle from rain, as the internal circuits may get damaged. Children should wear shoes at all times when using the vehicle. It is advisable to wear safety gear (helmet and knee pads) when using the vehicle. When the vehicle is in operation, make sure children do not put their hands, feet or other parts of the body, clothes or other objects close to the moving parts.Never put water on the vehicle components, such as the engine, installations, buttons, etc.
Do not use petrol or other flammable substances near the vehicle. The vehicle should only be used by one child at a time. Release the foot pedal to brake.

BATTERY INFORMATION
Warning! The batteries should be inserted and removed by an adult. Do not recharge non-rechargeable batteries. Remove the rechargeable batteries from the toy before recharging them (if they can be removed).The rechargeable batteries must be recharged by an adult. Do not mix different types of batteries or new batteries with used ones. Only use batteries of the same type or equivalent to those recommended.Install the batteries with the correct polarity. Remove used batteries from the toy. Do not short-circuit the input terminals.

IMPORTANT
Read the manual carefully before using the toy and keep it for future reference. Familiarise yourself with how to use the model and teach your children to drive it correctly, safely and enjoyably.The product must be assembled by an adult. The batteries should be replaced/removed by an adult. Always use under adult supervision. Remove all packaging before giving the toy to your child. Colours and details may vary from those in the picture shown here. The battery is already installed in the vehicle. The vehicle has been partially assembled.

IMPORTANT
The child must sit on the seat in the vehicle. Do not sit astride the vehicle or in other positions that could compromise your safety.
While the vehicle is moving forward, do not suddenly select the reverse gear or vice versa.The vehicle must be stopped before changing direction. Before moving the vehicle, make sure the child is correctly seated.
This is an electric vehicle: keep all of its components and parts away from water.
Do not expose plastic components to high temperatures or fire. Do not brake suddenly when the vehicle is moving at speed.It is not advisable to leave the toy in places with temperatures below 0 degrees.

RECHARGING THE BATTERY - IMPORTANT INFORMATION
Important! The battery charger is not a toy. Keep out of reach of children.
Warning! Battery charging should be carried out by an adult. The battery can be recharged without removing it from the toy. Make sure the vehicle is switched off.
During the recharging phase, the battery and charger heat up.
This is normal. Leave them to cool after recharging.
Before use, check that the cover of the battery charger, the cables and plugs are in good condition.
Do not use the battery charger if it is damaged. Take it to an authorised customer service centre to have it repaired.
Only use the battery and battery charger type specified by the manufacturer.
Do not overcharge the battery. Do not leave it charging for more than 16 consecutive hours.
Recharge the battery when it runs low. Delay in recharging the battery could affect its duration.
Charge it at least once a month even if the battery has not been used for a long time.Do not press the pedal of the vehicle while it is recharging. Do not forget that the battery is charging. Check on it from time to time.
Warning! The batteries contain corrosive substances. Do not force them. Do not cause direct contact with the battery terminals, avoid heavy impacts. Recharge the battery in a well-ventilated space, away from sources of heat and flammable materials.
In the event of accidental contact with the electrolytes in the battery, seek immediate medical assistance.

Product specifications
Age: This product is recommended for children between the ages of 3 and 6.
Weight: it can withstand a maximum weight of 30 kg.
Measurements of the car 94 x 48,5 x 39 cm
Weight of the car: 8,5 KG
Motor: DC 6V
Speed: 2.7 km/h
Rechargeable battery: 6V7Ah (included)
Battery charger: input AC 230V – 50/60Hz; output DC 6V800mA

Product details (A)
1. Headlights
2. Windscreen wipers (do not work)
3. Rearview mirror
4. Handwheel
5. Seat
6. Door (does not open)
7. Rear wheel
8. Decorative sticker
9. Front wheel
10. Remote control

How to assemble
The product must be assembled by an adult.

Join the steering wheel terminal to the terminal on the dashboard of the car(B). Insert the steering wheel into the axis on the dashboard and fasten it securely using the screw and bolt included. (C)

Attach the two rearview mirrors as shown in the diagram. Press down to secure firmly in place. (D)

Batteries
The vehicle operates using a 6V7Ah rechargeable battery (included) and the remote control operates with 3 AA 1.5V batteries (NOT included).
INSERTING/REPLACING BATTERIES
REMOTE CONTROL
Open the battery compartment with the screw driver, insert 3 x AA batteries making sure you get the polarity right. Close the battery compartment and screw down.
To switch on the remote control, turn the switch (top right) to the ON position. Extend the antenna as far as possible to get the best action radius.
Once you have finished using the toy, turn the switch to the OFF position.
The control range of the remote control is approximately 20 metres.
RECHARGING

Important! The battery charger is not a toy. Keep out of reach of children. Battery charging should be carried out by an adult. Before use, check that the cover of the battery charger, the cables and plugs are in good condition. Do not use the battery charger if it is damaged. Take it to an authorised customer service centre to have it repaired.
The vehicle was fully charged before leaving the factory. However, it is possible that, at the time of purchase, the battery may not be fully charged. It is therefore advisable to charge it for approximately 10 hours before using the toy.After each use, recharge the battery to ensure correct power and prolong the battery life. When the vehicle starts to move slowly, charge it immediately as indicated below. If the vehicle is not used for a prolonged period of time, it is recommended that you recharge it to prevent damage to the battery (recharge at least once every 12 months).

(E)
1. Make sure that the vehicle is switched off (key in OFF position).
2. Lift up the seat by pressing the corresponding button to release it. The button is located behind the seat (diagram 1). To make it easier to open, it is recommended that you press the seat downwards while pressing the release button and then pull the seat upwards.
3. Disconnect the battery cable from the engine cable (diag. 2).
4. Connect the battery cable to the battery charger cable and then plug the battery charger into the mains after checking that it is the right voltage.A red light will come on to indicate that charging has begun. The maximum recharging time is approximately 8 -12 hours.
5. Unplug the battery charger and take the plug out of the recharge socket.Connect the battery cable to the engine cable (diagram 4).
6. Put the seat back in place and push it down until you hear a click, the sign that the seat is securely in place (diagram 5).
Warning!Switch off the car while recharging. Only use the battery and battery charger type specified by the manufacturer.
It is normal for the battery charger to heat up during use. This is normal.
Recharge the battery in a well ventilated space, away from sources of heat and flammable materials. Do not overcharge the battery. Do not leave it charging for more than 16 consecutive hours.
Recharge the battery when it runs low. Delay in recharging the battery could affect its duration.
Charge it at least once a month even if the battery has not been used for a long time. Battery charging should be carried out by an adult. Do not press the pedal of the vehicle while it is recharging.
VEHICLE START-UP (F)

To start up the vehicle, insert the key (4) and turn it to the right. The car engine will make a noise, indicating that the vehicle is ready. It will then be possible to set the car in motion using the pedal inside the vehicle (3) or the remote control.The vehicle has lights (1) and a horn (2). (G)
HOW TO USE THE REMOTE CONTROL:

Place the remote control switch in the ON position. Insert the key and turn it to the right (4). Control the direction of the car using the two buttons on the remote control (Forward/Back and Right/Left)
Press the ↑ button to make the car go forward. Press the ↓ button to make the car go backwards. Press the → button to make the car turn to the right. Press the ← button to make the car turn to the left. When pressing the buttons that make the car turn left or right, make sure you press the forward or back button at the same time.

HOW TO OPERATE USING THE PEDAL: Make sure that the vehicle is switched on.
The FORWARD/BACK (5) lever is located on the right hand side of the dashboard. Select the direction you wish to move in and press the pedal (3) to make the car go forward or back. Release the foot pedal to stop the car.
Put the lever in the centre if you wish to control the vehicle using the remote control.
HORN: press the horn (2) to make it sound.
LIGHTS: press button 1 to turn on the front headlights. The rear lights will come on when the vehicle is moving backwards.

CE

IMPORTANT!
Not suitable for children under 36 months. Contains small pieces that could be ingested or inhaled causing asphyxiation. Read the manual carefully before using the toy. Keep the manual for future reference. Do not leave the vehicle on a slope, or near roads or water.
This vehicle should only be used by children over 3 years of age. It is recommended to use the toy under adult supervision. Battery charging should be carried out by an adult. Use the vehicle on hard, smooth surfaces. Do not use it on sand, soft ground, uneven surfaces or near water. Only use the battery and battery charger type specified by the manufacturer. Protect the vehicle from rain, as the internal circuits may get damaged.

Article 46771/53837/59387 – Model KD0716 - Frequency 27 MHz
Made in China – Produced by Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italy www.motoramaclub.com

Declaration of conformity
Our manufacturers MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19
20852 Villasanta MB Italy
declare that the product
Baby Car Fiat 500 R/C
article KD0716 code 46771/53837/59387
complies with the requirements of Directive R&TTE 99/5 CE

THE FULL DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE
FROM THE HEADQUARTERS OF MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 VILLASANTA MB ITALY

The product operates using batteries that comply with European Directive 2006/66/CE and may not be disposed of with normal household waste.Find out about local regulations on waste battery collection: correct disposal of batteries will prevent any damage to the environment or health.

INFORMATION FOR USERS
in accordance with art. 13 of the Legislative Decree of 25 July 2005, no. 151 “Measures in Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, in relation to the reduced use of hazardous substances in electric and electronic equipment, and waste disposal”
The crossed out waste-bin symbol on the appliance indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its working life.The user must deliver the appliance to suitable differentiated waste collection centres for electric and electronic waste at the end of its working life, or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance.
Suitable differentiated collection, followed by eco-friendly processing and disposal, contribute to preventing potential damage to the environment and health, encouraging the reuse and recycling of the materials of which the appliance is comprised. Incorrect disposal of the appliance by the user may

entail the application of administrative penalties as mentioned in Legislative Decree No. 152/2006 (section 4 art.255).

(FR)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention ! Produit non adapté aux enfants âgés de moins de 3 ans en raison de ses caractéristiques de fonctionnement. Il comporte des pièces de petite taille qui pourraient être ingérées ou inhalées et provoquer une asphyxie. Ne pas utiliser le véhicule sur la voie publique avec de la circulation et des voitures en stationnement, sur des pentes prononcées, du sable, de la terre molle, des surfaces irrégulières, à proximité de marches et d'escaliers, de surface d'eau ou de piscines.
Protéger le véhicule de la pluie car ses circuits internes pourraient s'abîmer. Les enfants devront toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du véhicule. Nous conseillons le port de dispositifs de sécurité (casque et genouillères) lors de l'utilisation du véhicule. Lorsque le véhicule est en marche, éviter que les enfants posent les mains, les pieds ou d'autres parties du corps, ou laissent traîner des vêtements ou objets à proximité des éléments en mouvement. Ne jamais mouiller les composants du véhicule, tels que moteurs, installations, boutons, etc. Ne pas utiliser d'essence ni d'autres substances inflammables à proximité du véhicule. Le véhicule devra être utilisé par un seul enfant à la fois. Lâcher la pédale pour freiner le véhicule.

CONSEILS CONCERNANT LES PILES

Attention ! Le placement et le retrait des piles devront être réalisés par un adulte. Ne pas recharger les batteries non rechargeables. Retirer du jouet les piles rechargeables avant de les recharger (s'il est possible de les retirer). Les batteries rechargeables devront être rechargées par un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées. Utiliser uniquement des piles du même type ou équivalentes à celles recommandées. Insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Retirer les piles usagées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

ATTENTION

Lire attentivement le manuel avant d'utiliser le jouet et le conserver pour s'y référer ultérieurement. Se familiariser avec le modèle et son utilisation, pour enseigner à vos enfants à conduire correctement, de manière sûre et amusante. L'assemblage du produit devra être réalisé par un adulte. Le remplacement/ retrait des piles devra être effectué par un adulte. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Retirer tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant. L'image ici fournie peut ne pas correspondre exactement à la couleur et aux détails du jouet.
La batterie se trouve déjà à sa place à l'intérieur du véhicule. Le véhicule est fourni partiellement assemblé.

IMPORTANT

L'enfant devra être assis sur le siège situé à l'intérieur du véhicule. Ne pas s'asseoir à califourchon sur le véhicule ou dans d'autres positions susceptibles de présenter un danger pour l'enfant.
Lorsque le véhicule se déplace vers l'avant, ne pas sélectionner de manière brusque la marche arrière ou vice versa. Il sera nécessaire d'arrêter le véhicule avant de changer de direction. Avant de faire bouger le véhicule, s'assurer que l'enfant est bien assis à l'intérieur de la voiture. Ceci est un véhicule électrique : maintenir tous ses composants et pièces éloignés de l'eau.
Maintenir les composants en plastique à l'abri de températures élevées et du feu. Ne pas freiner brusquement lorsque la vitesse du véhicule est relativement élevée. Il est déconseillé de laisser le jouet à des températures inférieures à zéro.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Attention ! Le chargeur n'est pas un jouet. Le maintenir hors de portée des enfants.
Attention ! Le chargement de la batterie devra être réalisé par un adulte. La batterie pourra être rechargée sans avoir à la retirer du jouet. S'assurer que le véhicule est éteint. Durant la phase de chargement, la batterie et le chargeur ont tendance à chauffer.
Ceci est parfaitement normal. Laisser refroidir avant de recharger.
Vérifier avant utilisation que le boîtier du chargeur de la batterie, les câbles et les prises sont en bon état. Ne pas utiliser le chargeur de batterie s'il est abîmé. S'adresser à un centre d'assistance autorisé pour le faire réparer.
Utiliser uniquement la batterie et le chargeur spécifiés par le fabricant.
Ne pas surcharger la batterie. Ne pas laisser la batterie charger pendant plus de 16 heures d'affilée. La recharger à chaque fois qu'elle est déchargée. Un retard au niveau du chargement de la batterie pourrait en limiter la durée de vie. La charger au moins une fois par mois même si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période de temps. Ne pas appuyer sur la pédale du véhicule pendant qu'il est en train de charger. Ne pas oublier la batterie en train de charger. Vérifier régulièrement l'état de la batterie.
Attention ! Les batteries contiennent des substances corrosives. Ne pas les ouvrir. Éviter le contact direct entre les bornes de la batterie. Éviter les impacts. Recharger la batterie dans un endroit bien ventilé, éloigné de sources de chaleur et de matériaux inflammables.
En cas de contact accidentel avec les électrolytes à l'intérieur de la batterie, se rendre immédiatement chez un médecin.

Spécifications du produit
Âge : Le produit est recommandé pour des enfants âgés de 3 à 6 ans.
Poids : le poids maximum pouvant être transporté est de 30 kg.
Dimensions de la voiture : 94 x 48,5 x 39 cm.
Poids de la voiture : 8,5 kg
Moteur : DC 6V
Vitesse : 2,7 km/h
Batterie rechargeable : 6V 7Ah (fournie)
Chargeur de batterie : entrée CA 230V – 50/60Hz ; sortie CC 6V 800 mA

Éléments (A)

1. Lumières avant
2. Essuie-glace (décoratif)
3. Miroir rétroviseur
4. Volant
5. Siège
6. Porte (ne s'ouvre pas)
7. Roue arrière
8. Autocollant décoratif
9. Roue avant
10. Télécommande

Assemblage
L'assemblage du produit devra être réalisé par un adulte.

Relier le terminal du volant avec le terminal du tableau de bord de la voiture (B). Introduire le volant dans l'axe sortant du tableau de bord et bien le fixer à l'aide de la vis et du boulon inclus. (C)

Introduire les deux miroirs rétroviseurs latéraux comme indiqué sur l'image. Exercer une pression vers le bas pour bien les fixer. (D)

Batteries
Le véhicule fonctionne à l'aide d'une batterie rechargeable 6V 7Ah (fournie), et la télécommande à l'aide de 3 piles AA 1,5V (NON comprises).
INTRODUCTION/REMPLACEMENT DE BATTERIES TÉLÉCOMMANDE
Ouvrir le compartiment à batteries à l'aide d'un tournevis, introduire 3 piles AA en s'assurant de respecter la bonne polarité. Fermer le compartiment à piles et visser.
Pour allumer la télécommande, placer l'interrupteur (en haut à droite) sur ON. Pour une meilleure efficacité, déployer l'antenne télescopique au maximum.
Après chaque utilisation, placer l'interrupteur sur la position OFF.
Le rayon d'action de la télécommande est d'environ 20 mètres.
CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Attention ! Le chargeur de batterie n'est pas un jouet. Maintenir hors de portée des enfants. Le chargement de la batterie devra être réalisé par un adulte. Vérifier avant utilisation que le boîtier du chargeur de la batterie, les câbles et les prises sont en bon état. Ne pas utiliser le chargeur de batterie s'il est abîmé. S'adresser à un centre d'assistance autorisé pour le faire réparer.
Le véhicule a été complètement chargé avant sa sortie de l'usine. Toutefois, il est possible qu'au moment de son achat la batterie se soit partiellement déchargée. Nous vous conseillons de la recharger pendant 10 heures environ avant de commencer à jouer. Après chaque utilisation, recharger la batterie afin de garantir une puissance adéquate et pour allonger la durée de vie de celle-ci. Lorsque le véhicule se déplace lentement, le recharger immédiatement comme indiqué ci-après.
Lorsque le véhicule n'a pas été utilisé durant une longue période, nous vous recommandons de le recharger afin d'éviter d'endommager la batterie (recharger au moins 1 fois tous les 12 mois).

(E)
1. Vérifier que le véhicule est éteint (clé sur OFF).
2. Lever le siège en appuyant sur le bouton correspondant pour le décrocher. Le bouton se trouve à l'arrière du siège (image 1). Pour en faciliter l'ouverture nous vous recommandons de pousser le siège vers le bas tout en appuyant sur le bouton de décrochage, puis de tirer sur le siège vers le haut.
3. Déconnecter le câble de la batterie du câble du moteur (image 2).
4. Relier le câble de la batterie et le câble du chargeur, puis brancher le chargeur de batterie à une prise de courant après avoir vérifié le voltage. Une lumière rouge s'allumera pour indiquer que le chargement a commencé. Le chargement durera entre 8 et 12 heures environ.
5. Débrancher le chargeur et la prise de chargement. Relier le câble de la batterie au câble du moteur (image 4).
6. Remettre en place le siège et le pousser vers le bas jusqu'à entendre le clic du bouton d'accrochage, signal indiquant que le siège est bien fixé (image 5).
Attention ! Éteindre la voiture pendant le chargement.
Utiliser uniquement la batterie et le chargeur spécifiés par le fabricant.
Il est normal que le chargeur chauffe durant son utilisation. Ceci est parfaitement normal.
Recharger la batterie dans un endroit bien ventilé, éloigné de sources de chaleur et de matériaux inflammables. Ne pas surcharger la batterie. Ne pas laisser la batterie charger pendant plus de 16 heures d'affilée.
La recharger à chaque fois qu'elle est déchargée. Un retard au niveau du chargement de la batterie pourrait en limiter la durée de vie. La charger au moins une fois par mois même si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période de temps. Le chargement de la batterie devra être réalisé par un adulte. Ne pas appuyer sur la pédale du véhicule pendant qu'il est en train de charger.
DÉMARRAGE DU VÉHICULE (F)

Pour faire démarrer le véhicule, insérer la clé (4) et la faire tourner vers la droite. Le moteur de la voiture émettra un bruit indiquant que le véhicule est prêt. Il sera alors possible de faire rouler la voiture en utilisant la pédale située à l'intérieur du véhicule (3) ou bien la télécommande. Le véhicule est doté de lumières (1) et d'un klaxon (2).
FONCTIONNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE (G) :

Placer l'interrupteur de la télécommande sur ON. Insérer la clé et la faire tourner vers la droite (4). Contrôler les directions au moyen des deux boutons de la télécommande (Avant/Arrière et Droite/Gauche) Appuyer sur le bouton ↑ pour que la voiture se déplace vers l'avant. Appuyer sur le bouton ↓ pour que la voiture se déplace vers l'arrière. Appuyer sur le bouton → pour que la voiture tourne à droite. Appuyer sur le bouton ← pour que la voiture tourne à gauche. Pour faire se déplacer la voiture vers la droite ou la gauche, appuyer simultanément sur les boutons permettant de la faire se déplacer vers l'avant ou l'arrière.

FONCTIONNEMENT AVEC PÉDALE : S'assurer que le véhicule est allumé.
Le levier AVANT/ARRIÈRE (5) se trouve sur le côté droit du tableau de bord. Sélectionner la direction souhaitée et enfoncer la pédale (3) pour que la voiture avance ou recule. Lâcher la pédale pour

arrêter le véhicule.
Placer le levier au centre si vous souhaitez diriger le véhicule à l'aide de la télécommande.
KLAXON : appuyer sur le klaxon (2) pour activer le son.
LUMIÈRES : appuyer sur le bouton 1 pour allumer les lumières avant. Les lumières arrière s'allumeront lorsque le véhicule se déplacera vers l'arrière.

CE

ATTENTION
Produit non adapté aux enfants âgés de moins de 36 mois. Il comporte des pièces de petite taille qui pourraient être ingérées ou inhalées et provoquer une asphyxie. Lire attentivement le manuel avant d'utiliser le jouet. Conserver le manuel pour d'éventuelles consultations. Ne pas utiliser le véhicule au sommet d'une côte, à proximité d'une route ou d'une surface d'eau. Ce véhicule devra être utilisé uniquement pas des enfants âgés de plus de 3 ans. Nous recommandons d'utiliser le jouet sous la surveillance d'un adulte. Le chargement de la batterie devra être réalisé par un adulte. Utiliser le véhicule sur des surfaces dures et lisses. Ne pas l'utiliser sur du sable, de la terre molle, des surfaces irrégulières ou à proximité de l'eau. Utiliser uniquement la batterie et le chargeur spécifiés par le fabricant. Protéger le véhicule de la pluie car ses circuits internes pourraient s'abîmer.

Article 46771/53837/59387 – Modèle KD0716 - Fréquence 27 MHz
Fabriqué en Chine – Fabriqué par Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italie www.motoramaclub.com

Déclaration de conformité
Les fabricants MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19
20852 Villasanta MB Italie,
déclarent que le produit
Baby Car Fiat 500 R/C
article KD0716 code 46771/53837/59387
remplit les conditions de la directive R&TTE 99/5 CE

LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ COMPLÈTE EST DISPONIBLE
AUPRÈS DU SIÈGE DE MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 VILLASANTA MB ITALIE

Le produit fonctionne avec des batteries conformes à la directive européenne 2006/66/CE et ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur les réglementations locales relatives à la collecte différenciée de batteries : un recyclage adéquat permettra d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé.

INFORMATIONS DESTINÉE AUX UTILISATEURS
conformément à l'art. 13 du décret du 25 juillet 2005, n° 151 portant « Application des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets. »
Le symbole du conteneur apparaissant sur l'appareil indique que le produit devra être recyclé indépendamment des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur devra remettre l'appareil complet, avec ses principaux composants, dans un centre de recyclage de déchets électriques et électroniques, ou au vendeur, au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.
Un tri sélectif approprié contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et sur la santé, et facilite le recyclage des matériaux qui composent l'appareil. L'élimination illégale du produit de la part de l'utilisateur donnera lieu à l'application des sanctions administratives mentionnées dans le décret-loi n° 152/2006 (paragraphe 4 art. 255).

(DE)

HINWEISE
Achtung! Aufgrund seiner Funktionsmerkmale ist das Produkt nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet! Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden und zum Ersticken führen könnten. Das Fahrzeug weder auf öffentlichen Straßen mit Verkehr und/oder geparkten Autos noch an Abhängen, auf Sand, weichem Boden, unregelmäßigen Oberflächen oder in der Nähe von Treppen oder Stufen bzw. Wasser oder Schwimmbecken benutzen!
Das Fahrzeug vor Regen schützen, da die Schaltkreise beschädigt werden könnten!
Kinder dürfen das Fahrzeug nur mit Schuhen benutzen! Es empfiehlt sich, bei der Benutzung Sicherheitsausrüstung (Helm und Knieschützer) zu tragen. Wenn das Fahrzeug in Betrieb ist, dürfen Kinder weder ihre Hände, Füße oder andere Körperteile noch Kleidung oder andere Gegenstände in die Nähe der sich bewegenden Teile bringen! Fahrzeugkomponenten wie Motoren, Einrichtungen, Knöpfe usw. niemals nass machen!
Kein Benzin oder andere leicht entzündliche Stoffe in der Nähe des Fahrzeugs benutzen! Das Fahrzeug darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden! Zum Bremsen des Fahrzeugs das Pedal loslassen!

BATTERIEHINWEISE
Achtung! Das Einlegen und Herausnehmen der Batterien muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden! Die Akkus vor dem Aufladen aus dem Spielzeug nehmen (falls sie sich entnehmen lassen)! Aufladbare Batterien müssen von einer erwachsenen Person aufgeladen werden! Weder verschiedene Batteriearten noch alte mit neuen Batterien mischen! Es dürfen nur Batterien vom empfohlenen Typ (oder gleichwertige) verwendet werden! Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität achten! Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug nehmen! Die Anschlusskontakte nicht kurzschließen!

ACHTUNG
Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Spielzeugs aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf! Machen Sie sich mit dem Gebrauch des Modells vertraut und bringen Sie Ihrem Kind bei, es auf korrekte, sichere und lustige Art zu fahren! Das Fahrzeug muss von einer erwachsenen Person zusammengebaut werden!
Das Einlegen/Entnehmen der Batterien muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden!
Stets unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug dem Kind übergeben!
Farben und Details können von der hier gezeigten Abbildung abweichen. Der Akku befindet sich bereits im Fahrzeug. Das Fahrzeug ist bereits teilweise zusammengebaut.

WICHTIG
Das Kind muss auf dem Sitz im Fahrzeug sitzen!
Sich nicht rittlings oder in anderen die Sicherheit gefährdenden Positionen auf das Fahrzeug setzen!
Wenn das Fahrzeug vorwärts fährt, nicht plötzlich den Rückwärtsgang wählen und umgekehrt! Vor einem Wechsel der Fahrtrichtung muss das Fahrzeug erst angehalten werden. Bevor das Fahrzeug bewegt wird, sicherstellen, dass das Kind im Auto sitzt! Dieses Fahrzeug ist elektrisch: all seine Komponenten und Teile müssen von Wasser ferngehalten werden!
Die Kunststoffteile von hohen Temperaturen und offenem Feuer fernhalten! Bei höheren Geschwindigkeiten nicht plötzlich bremsen! Es empfiehlt sich nicht, das Spielzeug Temperaturen von unter 0 °C auszusetzen.

AUFLADEN DES AKKUS - HINWEISE
Achtung! Das Akkuladegerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten!
Achtung! Das Laden des Akkus muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden! Der Akku kann auch ohne Entnahme aus dem Spielzeug aufgeladen werden. Sicherstellen, dass das Fahrzeug abgeschaltet ist! Während des Ladevorgangs erwärmen sich Akku und Ladegerät.
Das ist normal. Vor dem Aufladen abkühlen lassen!
Vor der Benutzung des Ladegeräts überprüfen, dass sich seine Verkleidung, seine Kabel und seine Stecker in gutem Zustand befinden! Das Akkuladegerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich in diesem Fall an eine qualifizierte Werkstatt, um das Gerät reparieren zu lassen!
Nur den Akku und das Ladegerät verwenden, die vom Hersteller angegeben wurden!
Den Akku nicht zu lange laden. Den Akku nicht länger als 16 Stunden ununterbrochen aufladen!
Den Akku aufladen, wenn er entladen ist. Befindet sich der Akku längere Zeit in entladenem Zustand, kann dies seine Nutzungsdauer beeinträchtigen. Den Akku wenigstens einmal pro Monat aufladen, auch wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden sollte. Während des Ladevorgangs nicht auf das Pedal des Fahrzeugs drücken! Nicht vergessen, dass der Akku geladen wird! Den Akku regelmäßig überprüfen!
Achtung! Die Akkus enthalten ätzende Flüssigkeiten. Sie dürfen nicht gewaltsam geöffnet werden!
Die Anschlusskontakte des Akkus dürfen nicht miteinander in Berührung kommen, starke Stöße sind zu vermeiden! Den Akku an einem gut gelüfteten Ort fern von Wärmequellen oder entflammbaren Materialien aufladen!
Suchen Sie im Falle eines versehentlichen Kontakts mit der in diesem Akku enthaltenen Batteriesäure sofort einen Arzt auf!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Alter: Das Produkt ist für Kinder zwischen drei und sechs Jahren empfohlen.
Gewicht: Das zulässige Höchstgewicht, das transportiert werden kann, beträgt 30 kg.
Maße des Fahrzeuges: 94 x 48,5 x 39 cm
Gewicht des Fahrzeugs: 8,5 kg
Motor: 6 V Gleichstrom
Geschwindigkeit: 2,7 km/h
Wiederaufladbare Batterie: 6 V, 7 Ah (im Lieferumfang enthalten)
Akkuladegerät: Eingang 230 V – 50/60 Hz
Wechselstrom; Ausgang 6 V, 800 mA Gleichstrom

Produktdetails (A)
1. Scheinwerfer
2. Scheibenwischer (funktioniert nicht)
3. Rückspiegel
4. Schwungrad
5. Sitz
6. Tür (lässt sich nicht öffnen)
7. Hinterrad
8. Dekorativer Aufkleber
9. Vorderrad
10. Fernbedienung

Zusammenbau
Das Fahrzeug muss von einer erwachsenen Person zusammengebaut werden!

Das Kabel des Lenkrads mit dem des Armaturenbretts verbinden (B). Das Lenkrad auf die aus dem Armaturenbrett ragende Achse stecken und mithilfe der Schraube und des Zapfens, die beigelegt sind, gut befestigen. (C)

Die beiden seitlichen Rückspiegel wie abgebildet einstecken. Nach unten drücken, um sie gut festzustecken. (D)

Akkus
Das Fahrzeug funktioniert mit einem wiederaufladbaren Akku zu 6 V, 7 Ah (mitgeliefert), die Fernbedienung mit drei AA-Batterien zu 1,5 V (NICHT mitgeliefert).
EINLEGEN/ERSETZEN DER BATTERIEN
Fernbedienung
Das Batterienfach mit einem Schraubenzieher öffnen und unter Beachtung der Polarität drei AA-Batterien einlegen. Das Batterienfach schließen und mit der Schraube sichern.
Zum Einschalten der Fernsteuerung den Schalter (rechts oben) auf ON stellen. Die Antenne so weit wie möglich herausziehen, um einen größeren Aktionsradius zu erhalten.
Nach Benutzung des Spielzeugs den Schalter auf OFF stellen.
Die Fernsteuerung hat eine Reichweite von rund 20 m.
AUFLADEN
Achtung! Das Akkuladegerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten! Das Laden des Akkus muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden! Vor der Benutzung des

Ladegeräts überprüfen, dass sich seine Verkleidung, seine Kabel und seine Stecker in gutem Zustand befinden! Das Akkuladegerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich in diesem Fall an eine qualifizierte Werkstatt, um das Gerät reparieren zu lassen!
Das Fahrzeug wurde vor Verlassen der Fabrik vollständig aufgeladen. Dennoch ist es möglich, dass der Akku zum Zeitpunkt des Kaufs teilweise entladen ist. Daher empfiehlt es sich, ihn vor Spielbeginn rund zehn Stunden lang zu laden. Den Akku nach jedem Gebrauch erneut aufladen, um eine angemessene Leistung zu garantieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Wenn das Fahrzeug nur noch langsam fährt, den Akku sofort so aufladen, wie nachfolgend gezeigt. Im Fall eines längeren Zeitraums ohne Benutzung empfiehlt es sich, das Fahrzeug wenigstens einmal alle 12 Monate aufzuladen, um Akkuschäden zu vermeiden.

(E)
1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist (Schlüssel auf OFF).
2. Den Sitz hochheben, indem der entsprechende Knopf zum Entsperren gedrückt wird. Der Knopf befindet sich hinter dem Sitz (Abb. 1). Um den Vorgang zu erleichtern, empfiehlt es sich, den Sitz nach unten zu drücken, während der Entriegelungsknopf gedrückt wird, und ihn dann nach oben zu ziehen.
3. Das Akkukabel vom Motorkabel trennen (Abb. 2).
4. Das Akkukabel mit dem Kabel des Akkuladegeräts verbinden und anschließend das Ladegerät an eine Steckdose anschließen, von deren korrekter Spannung man sich zuvor überzeugt hat. Ein rotes Licht leuchtet auf und zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat. Die Ladezeit beträgt rund acht bis zwölf Stunden.
5. Das Ladegerät von der Steckdose trennen und den Stecker aus dem Ladegerät ziehen. Das Akkukabel mit dem Motorkabel verbinden (Abb. 4).
6. Den Sitz wieder aufsetzen und nach unten drücken, bis das Einschnappen des Verriegelungsknopfs zu hören ist - erst dann ist der Sitz korrekt befestigt (Abb. 5).
Achtung! Das Auto während des Ladevorgangs abschalten! Nur den Akku und das Ladegerät verwenden, die vom Hersteller angegeben wurden! Es ist normal, dass sich das Akkuladegerät während seiner Benutzung erwärmt. Das ist normal.
Den Akku an einem gut gelüfteten Ort fern von Wärmequellen oder entflammbaren Materialien aufladen! Den Akku nicht zu lange laden. Den Akku nicht länger als 16 Stunden ununterbrochen aufladen! Den Akku aufladen, wenn er entladen ist. Befindet sich der Akku längere Zeit in entladenem Zustand, kann dies seine Nutzungsdauer beeinträchtigen. Den Akku wenigstens einmal pro Monat aufladen, auch wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden sollte. Das Laden des Akkus muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden! Während des Ladevorgangs nicht auf das Pedal des Fahrzeugs drücken!
ANLASSEN DES FAHRZEUGS (F)

Zum Einschalten des Fahrzeugs muss der Schlüssel (4) eingesteckt und nach rechts gedreht werden.
Das Auto gibt ein Geräusch im Motor von sich, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug fahrbereit ist. Jetzt lässt sich das Auto in Bewegung setzen, indem das Pedal im Fahrzeug (3) oder aber die Fernsteuerung verwendet werden. Das Auto hat Scheinwerfer (1) und Hupe (2).
BETRIEB MIT FERNSTEUERUNG (G)

Den Schalter der Fernsteuerung auf ON stellen. Den Schlüssel einstecken und nach rechts drehen (4). Die Bewegungen des Autos über die zwei Knöpfe der Fernsteuerung (vorwärts/rückwärts und rechts/links) kontrollieren.
Den Knopf ↑ drücken, damit das Auto vorwärts fährt. Den Knopf ↓ drücken, damit das Auto rückwärts fährt. Den Knopf → drücken, damit das Auto nach rechts fährt. Den Knopf ← drücken, damit das Auto nach links fährt. Beachten, dass auch die Knöpfe für Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt gedrückt werden müssen, wenn die Knöpfe für rechts bzw. links gedrückt werden.

BETRIEB MIT PEDAL: Sicherstellen, dass das Fahrzeug eingeschaltet ist.
Rechts am Armaturenbrett befindet sich der Hebel VORWÄRTS / RÜCKWÄRTS (5). Die gewünschte Richtung auswählen und das Pedal (3) drücken, damit das Auto vorwärts bzw. rückwärts fährt. Zum Anhalten des Autos das Pedal loslassen.
Den Hebel in die Mitte stellen, wenn das Fahrzeug per Fernsteuerung gefahren werden soll.
HUPE: Die Hupe (2) drücken, damit das Geräusch ertönt.
LICHTER: Den Knopf 1 drücken, um die Scheinwerfer einzuschalten. Die Rücklichter leuchten auf, wenn das Fahrzeug rückwärts fährt.

CE

ACHTUNG
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Das Produkt enthält kleine Teile, die bei Verschlucken oder Einatmen zum Ersticken führen könnten. Vor Benutzung des Spielzeugs die Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen! Die Betriebsanleitung für eventuell später auftretende Fragen aufbewahren!
Das Fahrzeug nicht an einem Abhang oder in der Nähe von Straßen bzw. Wasser verwenden! Dieses Fahrzeug darf nur von Kindern über drei Jahren benutzt werden. Es empfiehlt sich, das Spielzeug unter der Aufsicht einer erwachsenen Person zu verwenden. Das Laden des Akkus muss von einer erwachsenen Person durchgeführt werden! Das Fahrzeug auf harten, glatten Oberflächen benutzen. Nicht auf Sand, weichem Untergrund, unregelmäßigen Oberflächen oder in Wassernähe benutzen! Nur den Akku und das Ladegerät verwenden, die vom Hersteller angegeben wurden! Das Fahrzeug vor Regen schützen, da die Schaltkreise beschädigt werden könnten!

Artikel 46771/53837/59387 – Modell KD0716 - Frequenz 27 MHz
Hergestellt in China – Hergestellt von Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italien
www.motoramaclub.com

Konformitätserklärung
Wir, die Hersteller MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19 20852 Villasanta MB Italien
erklären, dass das Produkt
Baby Car Fiat 500 R/C
Artikel KD0716 Code 46771/53837/59387
erfüllt die Anforderungen gemäß Richtlinie R&TTE 99/5 EWG

DIE VOLLSTÄNDIGE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST ÜBER DEN FIRMENSITZ VON MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 – 20852 Villasanta MB Italien

Dieses Produkt funktioniert gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG mit Akkus, die nicht in den gewöhnlichen Hausmüll gegeben werden dürfen. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften, wie Batterien zu entsorgen sind: Die korrekte Entsorgung vermeidet negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit.

INFORMATION FÜR BENUTZER
gemäß Art. 13 Gesetzeserlass vom 25. Juli 2005, Nr. 151 "Durchführung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie über die Entsorgung von Abfallstoffen"
Das durchgestrichene Containersymbol auf dem Gerät gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Deshalb muss der Nutzer das vollständige Gerät mit den Hauptkomponenten nach Ablauf seiner Nutzungsdauer an einer Sammelstelle für elektronische und elektrotechnische Abfälle abgeben oder es im Falle eines Neukaufs beim Händler im Austausch gegen das neue Gerät abgeben.
Die getrennte Entsorgung zum Recycling und zur umweltfreundlichen Behandlung sowie Entsorgung des Geräts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Das illegale Entsorgen des Produkts durch den Benutzer hat die im Gesetzeserlass Nr. 152/2006 (Abschnitt 4, Art. 255) genannten Sanktionen zur Folge.

(IT)
AVVERTENZE
Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni dovuto alle caratteristiche funzionali. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti o aspirati, provocando eventuali soffocamenti. Non utilizzare il veicolo su strade pubbliche con traffico e macchine parcheggiate, su discese ripide, sabbia, terra fangosa, superfici irregolari, nei pressi di scalini o scale, vicino all'acqua o alle piscine.
Riparare il veicolo dalla pioggia, dato che i circuiti interni potrebbero risentirne ed essere danneggiati.
I bambini dovranno sempre indossare le scarpe mentre usano questo veicolo. Si consiglia di utilizzare dispositivi di sicurezza (casco e ginocchiere) durante l'uso. Quando il veicolo è in funzione, evitare che i bambini appoggino le mani, i piedi o altre parti del copro, nonché abiti o altro vicino alle parti in movimento. Non bagnare mai i componenti del veicolo come i motori, gli impianti, i pulsanti. ecc.
Non usare benzina né altre sostanze infiammabili nei pressi del veicolo. Il veicolo dovrà essere utilizzato da un solo bambino per volta. Per frenare la macchina basta rilasciare il pedale.

AVVERTENZE PILE
Attenzione! L'inserimento e la rimozione delle pile dovranno essere eseguiti da un adulto. Non ricaricare pile non ricaricabili. Rimuovere dal giocattolo le pile ricaricabili prima di effettuare la ricarica (se è possibile la rimozione). Le batterie ricaricabili dovranno essere ricaricate da un adulto. Non mischiare vari tipi di pile o pile nuove e vecchie. Utilizzare solo pile di uno stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate. Inserire le pile rispettando la giusta polarità. Rimuovere dal giocattolo le pile esaurite. Non creare cortocircuiti con i morsetti di alimentazione.

ATTENZIONE
Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il giocattolo e conservare per future consultazioni. Imparare ad usare il veicolo e insegnare ai vostri figli a guidare in modo corretto, sicuro e divertente. Il montaggio di questo prodotto dovrà essere realizzato da un adulto. La sostituzione/rimozione delle pile dovrà essere effettuata da un adulto. Utilizzare solo sotto sorveglianza di un adulto. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino. I colori e i particolari possono differire dall'immagine qui riportata. La batteria è già dentro al veicolo. Il veicolo è già parzialmente assemblato.

IMPORTANTE
Il bambino deve stare seduto ben dritto sul sedile all'interno della macchina. Non farlo sedere curvo sul veicolo o in altre posizioni che potrebbero mettere in pericolo la sua sicurezza.
Quando il veicolo va in avanti, non selezionare mai all'improvviso la retromarcia e viceversa. Bisognerà fermare la macchina prima di cambiare direzione.
Prima di far muovere il veicolo assicurarsi del fatto che il bambino è seduto bene all'interno della macchinina. Si tratta di un veicolo elettrico: tenere tutti i componenti e le parti lontani dall'acqua.
Tenere i pezzi di plastica lontani dalle alte temperature e dal fuoco. Non frenare bruscamente quando il veicolo si muove a velocità elevata. Non si consiglia di lasciare il giocattolo in luoghi caratterizzati da temperature inferiori ai zero gradi.

RICARICA DELLA BATTERIA - AVVERTENZA
Attenzione! Il caricabatterie non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Attenzione! La ricarica della batteria dovrà essere effettuata da un adulto. La batteria può essere ricaricata anche senza essere rimossa dal giocattolo. Verificare che il veicolo sia spento. Durante la fase di ricarica, la batteria ed il caricabatterie si surriscaldano.

È normale. Lasciare raffreddare prima di ricaricare.
Verificare prima di procedere all'utilizzo che il rivestimento del caricabatterie, i cavi e le prese siano in perfetto stato. Non usare il caricabatterie se è danneggiato. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per la relativa riparazione.
Utilizzare solo la batteria ed il caricabatterie indicati dal fabbricante.
Non sovraccaricare la batteria. Non lasciarla in carica per più di 16 ore in modo continuativo.
Ricaricare la batteria una volta scarica. Un ritardo nella ricarica della batteria potrebbe comprometterne la durata. Caricarla almeno una volta al mese anche se non la si utilizza per lunghi periodi. Non premere il pedale del veicolo mentre è in carica. Non dimenticare che la batteria è in carica. Controllarla periodicamente.
Attenzione! Le batterie contengono sostanze corrosive. Non forzarle. Non provocare il contatto diretto tra i morsetti della batteria ed evitare i colpi forti. Ricaricare la batteria in un luogo ben ventilato, lontano da sorgenti di calore e materiali infiammabili. In caso di contatto fortuito con gli elettroliti contenuti all'interno della batteria, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Caratteristiche del prodotto
Età: Il prodotto è indicato per bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.
Peso: il peso massimo consentito per il trasporto è di 30 kg.
Misure della macchina: 94 x 48,5 x 39 cm
Peso dell'auto: 8,5 KG
Motore: DC 6V
Velocità: 2,7 km/h
Batteria ricaricabile: 6V7Ah (in dotazione)
Caricabatteria: ingresso AC 230V – 50/60Hz; uscita DC 6V800mA

Dettagli del prodotto (A)
1. Fari anteriori
2. Parabrezza (nessuna funzione)
3. Specchio retrovisore
4. Volante
5. Sedile
6. Portiera (non si apre)
7. Ruota posteriore
8. Adesivo decorativo
9. Ruota anteriore
10. Telecomando

Assemblaggio
Il montaggio di questo prodotto dovrà essere realizzato da un adulto.

Unire il terminale del volante al terminale del cruscotto della macchina (B). Inserire il volante nell'asse che fuoriesce dal cruscotto e fissarlo bene con la vite ed il perno in dotazione. (C)

Inserire i due specchietti retrovisori laterali come indicato nell'immagine. Premere verso il basso per fissarli bene. (D)

Batterie
Il veicolo funziona con una batteria ricaricabile da 6V7Ah (in dotazione) e il telecomando a distanza funziona con 3 batterie AA 1.5V (NON in dotazione).
INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLE PILE TELECOMANDO A DISTANZA
Aprire il vano pile con un cacciavite ed inserire 3 pile AA facendo
attenzione a disporre correttamente il polo positivo e negativo. Chiudere di nuovo il vano pile ed avvitare.
Per accendere il telecomando a distanza, disporre l'interruttore (in alto a destra) sull'ON. Stendere l'antenna il più possibile per ottenere un maggior raggio d'azione.
Una volta finito di utilizzare il giocattolo, spostare l'interruttore sull'OFF.
Il raggio d'azione del telecomando a distanza è di circa 20 metri.
RICARICA

Attenzione! Il caricabatterie non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La ricarica della batteria dovrà essere effettuata da un adulto. Verificare prima di procedere all'utilizzo che il rivestimento del caricabatterie, i cavi e le prese siano in perfetto stato. Non usare il caricabatterie se è danneggiato. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per la relativa riparazione.
Il veicolo è stato caricato completamente prima di uscire dalla fabbrica. Tuttavia è possibile che al momento dell'acquisto la batteria sia parzialmente scarica. Pertanto si consiglia la ricarica per circa 10 ore prima di iniziare a giocare. Dopo ogni utilizzo, ricaricare la batteria per assicurare una potenza adeguata e per prolungarne la vita utile. Quando il veicolo si muove lentamente, bisogna ricaricare immediatamente la
batteria come indicato a continuazione. Dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo, è necessario ricaricare il veicolo per evitare avarie alla batteria (1 ricarica ogni 12 mesi minimo).

(E)
1. Verificare che il veicolo è spento (chiave sull'OFF).
2. Sollevare il sedile premendo il pulsante corrispondente per sganciarlo. Il pulsante su trova dietro al sedile (immagine 1). Per agevolare l'apertura si consiglia di spingere il sedile verso il basso mentre si preme il pulsante di sganciamento e poi tirare il sedile verso l'alto.
3. Sganciare il cavo della batteria dal cavo del motore (fig. 2).
4. Unire il cavo della batteria al cavo del caricabatterie e poi collegare il caricabatterie ad una presa di corrente, dopo aver verificato che il voltaggio sia corretto. Si accenderà una spia rossa per indicare che la carica è iniziata. Il tempo di ricarica sarà di circa 8 -12 ore.
5. Staccare il caricabatteria e rilasciare la spina della presa di ricarica. Unire il cavo della batteria al cavo del motore (figura 4).
6. Inserire nuovamente il sedile e spingere verso il basso fino a sentire il clic del pulsante di aggancio, che indica che il sedile è ben inserito (figura 5).
Attenzione! Spegnere la macchinina mentre è in carica. Utilizzare solo la batteria ed il caricabatterie indicati dal fabbricante.
È normale che il caricabatterie di riscaldi durante l'utilizzo. È normale.
Ricaricare la batteria in un luogo ben ventilato, lontano da sorgenti di calore e materiali infiammabili. Non sovraccaricare la batteria. Non lasciarla in carica per più di 16 ore in modo continuativo.
Ricaricare la batteria una volta scarica. Un ritardo nella ricarica della batteria potrebbe comprometterne la durata. Caricarla almeno una volta al mese anche se non la si utilizza per lunghi periodi. La ricarica della batteria dovrà essere effettuata da un adulto. Non premere il pedale del veicolo mentre è in carica.
AVVIO DEL VEICOLO (F)

Per far partire il veicolo bisogna inserire la chiave (4) e girarla a destra. L'auto emetterà un suono, indicando che è pronta a partire. A questo punto sarà possibile far muovere il veicolo, utilizzando il pedale all'interno dell'auto (3) o il telecomando a distanza. Il veicolo ha fari (1) e clacson (2).
FUNZIONAMENTO CON TELECOMANDO A DISTANZA (G):

Spostare l'interruttore del telecomando a distanza sull'ON. Inserire la chiave e girarla verso destra (4). Controllare i movimenti della macchina mediante i due pulsanti del telecomando a distanza (Avanti/ Indietro e Destra/Sinistra)
Premere il pulsante ↑ per far muovere l'auto in avanti. Premere il pulsante ↓ per far muovere l'auto all'indietro. Premere il pulsante → per far girare la macchina a destra. Premere il pulsante ← per far girare la macchina a sinistra. Quando si premono i pulsanti per far girare la macchina a destra o a sinistra bisogna fare attenzione e premere al contempo i pulsanti che attivano il movimento in avanti e indietro.

FUNZIONAMENTO A PEDALE: Verificare che il veicolo sia acceso.
Sulla parte destra del cruscotto c'è la leva AVANTI/ INDIETRO (5). Scegliere la direzione prescelta e premere il pedale (3) per far andare la macchina avanti o indietro. Per frenare la macchina basta rilasciare il pedale.
Disporre la leva al centro se si vuole guidare la macchina con il telecomando a distanza.
CLACSON: premere il clacson (2) per attivare il suono.
FARI: premere il pulsante 1 per accendere i fari anteriori. Le luci posteriori si accendono quando il veicolo si muove all'indietro.

CE

ATTENZIONE
Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti o aspirati provocando il soffocamento. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il giocattolo. Conservare il manuale per future consultazioni. Non lasciare il veicolo in discesa, vicino alle strade o all'acqua. Questo veicolo deve essere utilizzato solo da bambini di età superiore ai 3 anni. Si consiglia di usare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto. La ricarica della batteria dovrà essere effettuata da un adulto. Utilizzare il veicolo su superfici dure e lisce. Non adoperarlo su sabbia, terra fangosa, superfici irregolari o vicino all'acqua. Utilizzare solo la batteria ed il caricabatterie indicati dal fabbricante. Riparare il veicolo dalla pioggia, dato che i circuiti interni potrebbero risentirne ed essere danneggiati.

Articolo 46771/53837/59387 – Modello KD0716 - Frequenza 27 MHz
Made in China – Prodotto da Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italia www. motoramaclub.com

Dichiarazione di conformità
Noi fabbricanti MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19
20852 Villasanta MB Italia
dichiariamo che il prodotto
Baby Car Fiat 500 R/C
articolo KD0716 codice 46771/53837/59387
soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE 99/5 CE

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ COMPLETA È DISPONIBILE
PRESSO LA SEDE DI MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 Villasanta MB Italia

Il prodotto funziona con batterie a norma secondo la direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Si prega di informarsi circa le normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: il corretto smaltimento eviterà conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo del 25 luglio 2005, n° 151 "Attuazioni delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/ CE e 2003/108/CE, in merito alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici, nonché il relativo smaltimento dei rifiuti"
Il simbolo riportato sul dispositivo con il secchio della spazzatura sbarrato indica che il prodotto dovrà essere raccolto alla fine della propria vita utile indipendentemente dal resto dei rifiuti. Pertanto, l'utente dovrà procedere alla consegna dell'intero dispositivo, con tutti i componenti principali, una volta terminata la vita utile dello stesso, presso un adeguato centro di smaltimento selettivo per rifiuti elettronici ed elettrotecnici, o consegnarlo al rivenditore nel momento in cui si procede all'acquisto di un nuovo dispositivo equivalente, in un rapporto uno a uno.
La raccolta selettiva adeguata per il posteriore riciclaggio, trattamento o smaltimento, compatibili con l'ambiente, del dispositivo smaltito contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui è composto l'apparecchio. Lo smaltimento illegale del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative menzionate nel Decreto Legislativo nº 152/2006 (comma 4 art.255).

(PT)
ADVERTÊNCIAS

Atenção! Produto não adequado para crianças com menos de 3 anos devido às suas características funcionais. Contém peças pequenas que as crianças podem acidentalmente ingerir ou inalar, provocando asfixia. Não utilizar o veículo na via pública com trânsito e automóveis estacionados, em declives pronunciados, areia, terra mole, superfícies irregulares, perto de degraus e escadas, água e piscinas.
Proteger o veículo da chuva, para evitar danos nos circuitos internos. As crianças devem usar sempre sapatos durante a utilização do veículo.
É recomendável usar dispositivos de segurança (capacete e joelheiras) durante a sua utilização.
Quando o veículo estiver em funcionamento, não deixar que as crianças coloquem as mãos, os pés e outras partes do corpo, e roupa ou outros objetos perto das partes em movimento. Nunca molhar os componentes do veículo como os motores, instalações, botões, etc.
Não utilizar gasolina nem outras substâncias inflamáveis perto do veículo. O veículo não deverá ser utilizado por mais de uma criança ao mesmo tempo. Soltar o pedal para travar o veículo.

ADVERTÊNCIAS SOBRE AS PILHAS

Atenção! As pilhas devem ser introduzidas e retiradas por um adulto. Não carregar as pilhas não recarregáveis. Retirar as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar (se se puderem retirar). As pilhas recarregáveis devem ser carregadas por um adulto. Não misturar vários tipos de pilhas, nem pilhas novas com pilhas já usadas. Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. Introduzir as pilhas respeitando a polaridade correta. Retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não fazer curto-circuito nos bornes de alimentação.

ATENÇÃO

Ler atentamente o manual antes de utilizar o brinquedo e guardá-lo para referência futura.
Familiarizar-se com a utilização do modelo e ensinar a criança a conduzir de maneira correta, segura e divertida. A montagem do produto deve ser realizada por um adulto. A substituição/retirada das pilhas deve ser realizada por um adulto. Utilizar apenas sob a supervisão de um adulto. Retirar todo o material de embalagem antes de entregar o brinquedo à criança. As cores e os pormenores podem variar relativamente à imagem aqui ilustrada. A bateria já está colocada dentro do veículo. O veículo está montado parcialmente.

IMPORTANTE

A criança deve estar sentada no assento dentro do veículo. E não deve sentar-se com uma perna para cada lado sobre o veículo ou noutras posições que poderão comprometer a sua segurança.
Enquanto o veículo estiver a avançar para a frente, não selecionar repentinamente a marcha-atrás ou vice-versa. É necessário parar o veículo antes de mudar a direção. Antes de mover o veículo, assegurar-se de que a criança se encontra sentada no seu interior. O produto é um veículo elétrico: manter todos os seus componentes e peças afastados da água.
Manter os componentes plásticos afastados de temperaturas elevadas e chamas. Não travar bruscamente quando a velocidade do veículo for elevada. Não é recomendável deixar o brinquedo em ambientes com temperaturas inferiores a zero graus.

CARREGAMENTO DA BATERIA - ADVERTÊNCIAS
Atenção! O carregador da bateria não é um brinquedo. Mantê-lo fora do alcance das crianças.
Atenção! O carregamento da bateria deve ser realizado por um adulto. A bateria pode carregar-se mesmo sem a retirar do brinquedo. Assegurar-se de que o veículo está desligado. Durante a fase de carregamento, a bateria e o carregador aquecem demasiado.
Isso é normal. Deixar arrefecer antes de carregar.
Antes da sua utilização, verificar se a cobertura do carregador da bateria, os cabos e as fichas se encontram em bom estado. Não utilizar o carregador da bateria se este estiver danificado. Dirigir-se a um centro de assistência autorizado para a sua reparação.
Utilizar apenas a bateria e o carregador da bateria especificados pelo fabricante.
Não carregar demasiado a bateria. Não a deixar a carregar durante mais de 16 horas seguidas.
Carregar a bateria quando esta estiver descarregada.
Um atraso no carregamento da bateria pode prejudicar a sua duração. Carregar a bateria pelo menos uma vez por mês, mesmo que não seja utilizada durante um período de tempo prolongado.
Não pressionar o pedal do veículo enquanto se estiver a carregar a bateria. Não esquecer que a bateria se está a carregar. Verificar o estado da bateria de forma periódica.
Atenção! As baterias contêm substâncias corrosivas. Não forçar as baterias. Não provocar contacto direto entre os bornes da bateria e evitar impactos fortes. Carregar a bateria num local bem ventilado, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis.
No caso de contacto acidental com os eletrólitos contidos na bateria, consultar imediatamente um médico.

Especificações do produto
Idade: O produto está recomendado para crianças com idades entre os 3 e os 6 anos.
Peso: o peso máximo permitido que se pode transportar é 30 kg.
Medidas do carro: 94 x 48,5 x 39 cm.
Peso do carro: 8,5 kg
Motor: DC 6V
Velocidade: 2,7 km/h
Bateria recarregável: 6V7Ah (incluída)
Carregador da bateria: entrada AC 230V - 50/60Hz; saída DC 6V800mA

Detalhes do produto (A)

1. Luzes dianteiras
2. Limpa-para-brisas (não funciona)
3. Espelho retrovisor
4. Volante
5. Assento
6. Porta (não se abre)
7. Roda traseira
8. Autocolante decorativo
9. Roda dianteira
10. Comando à distância

Montagem
A montagem do produto deve ser realizada por um adulto.

Unir o terminal do volante ao terminal do tablier do carro (B). Introduzir o volante no eixo que sobressai do tablier e fixá-lo bem, utilizando o parafuso e o perno que vêm incluídos. (C)

Introduzir os dois espelhos retrovisores laterais, tal como se indica na imagem. Pressionar para baixo para os fixar bem. (D)

Baterias
O veículo funciona com uma bateria recarregável 6V7Ah (incluída) e o comando à distância funciona com 3 pilhas AA 1.5V (NÃO incluídas).
INTRODUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS COMANDO À DISTÂNCIA
Abrir o compartimento das pilhas com uma chave de fendas e introduzir 3 pilhas AA, assegurando-se de respeitar a polaridade correta. Fechar o compartimento das pilhas e aparafusar.
Para ligar o comando à distância, colocar o interruptor (em cima à direita) em ON. Abrir a antena o mais possível para obter um maior raio de ação.
Após a utilização do brinquedo, colocar o interruptor em OFF.
O radiocontrolo do comando à distância é de aproximadamente 20 metros.
CARREGAMENTO

Atenção! O carregador da bateria não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças.
O carregamento da bateria deve ser realizado por um adulto. Antes da sua utilização, verificar se a cobertura do carregador da bateria, os cabos e as fichas se encontram em bom estado. Não utilizar o carregador da bateria se este estiver danificado. Dirigir-se a um centro de assistência autorizado para a sua reparação.
O veículo foi completamente carregado antes de sair da fábrica. No entanto, é possível que no momento da compra a bateria esteja parcialmente descarregada. Por isso, é aconselhável carregá-la durante 10 horas, aproximadamente, antes da utilização do brinquedo.
Depois de cada utilização, carregar a bateria para assegurar uma potência adequada e prolongar a vida da mesma. Quando o veículo se mover lentamente, carregá-lo imediatamente, tal como se mostra a seguir. Se o veículo não for utilizado durante um período de tempo prolongado, recomenda-se o seu carregamento para evitar danos na bateria (efetuar 1 carregamento, no mínimo, a cada 12 meses).

(E)
1. Assegurar-se de que o veículo está desligado (chave em OFF).
2. Levantar o assento, pressionando o botão correspondente para o desprender. O botão encontra-se atrás do assento (imagem 1). Para facilitar a abertura, recomenda-se empurrar o assento para baixo enquanto se pressiona o botão para o desprender, e, depois, puxar o assento para cima.
3. Desprender o cabo da bateria do cabo do motor (imag. 2).
4. Unir o cabo da bateria ao cabo do carregador da bateria e, depois, ligar o carregador da bateria a uma tomada de corrente, depois de se confirmar que tem a mesma voltagem. Acender-se-á uma luz vermelha para indicar que se iniciou o carregamento. O tempo de carregamento é de aproximadamente 8-12 horas.
5. Desligar o carregador da bateria e retirar a ficha da tomada de carregamento. Unir o cabo da bateria ao cabo do motor (imagem 4).
6. Voltar a colocar o assento e empurrar para baixo até se ouvir o clique do botão que o prende, e que indica que o assento está bem preso (imagem 5).
Atenção! Desligar o carrinho enquanto se carrega a bateria. Utilizar apenas a bateria e o carregador da bateria especificados pelo fabricante.
É normal que o carregador da bateria aqueça durante a sua utilização. Isso é normal.
Carregar a bateria num local bem ventilado, longe de fontes de calor e materiais inflamáveis. Não carregar demasiado a bateria. Não a deixar a carregar durante mais de 16 horas seguidas.
Carregar a bateria quando esta estiver descarregada.
Um atraso no carregamento da bateria pode prejudicar a sua duração. Carregar a bateria pelo menos uma vez por mês, mesmo que não seja utilizada durante um período de tempo prolongado.
O carregamento da bateria deve ser realizado por um adulto. Não pressionar o pedal do veículo enquanto se estiver a carregar a bateria.
ARRANQUE DO VEÍCULO (F)

Para o arranque do veículo, é necessário introduzir a chave (4) e rodá-la para a direita. O carro emitirá um ruído no motor, que indica que o veículo está pronto. Agora, já é possível colocar o carro em movimento, utilizando o pedal que se encontra dentro do veículo (3) ou o comando à distância. O veículo tem luzes (1) e buzina (2).
FUNCIONAMENTO COM COMANDO À DISTÂNCIA (G):

Colocar o interruptor do comando à distância em ON. Introduzir a chave e rodá-la para a direita (4).
Controlar as direções do carro através dos dois botões do comando à distância (Para a frente/Para trás e Direita/Esquerda)
Premir o botão ↑ para que o carro vá para a frente.
Premir o botão ↓ para que o carro vá para trás.
Premir o botão → para que o carro vire para a direita. Premir o botão ← para que o carro vire para a esquerda. Quando se primem os botões para que o carro vire para a direita ou para a esquerda, ter cuidado de premir ao mesmo tempo os botões que acionam o movimento para a frente ou para trás.

FUNCIONAMENTO A PEDAL: Assegurar-se de que o veículo está ligado.
No lado direito do tablier encontra-se a alavanca PARA A FRENTE/PARA TRÁS (5). Selecionar a direção desejada e premir o pedal (3) para que o carro avance ou retroceda. Soltar o pedal para parar o carro.
Colocar a alavanca no centro se se quiser conduzir o veículo com o comando à distância.
BUZINA: premir a buzina (2) para ativar o som.
LUZES: premir o botão 1 para acender as luzes da frente. As luzes traseiras acender-se-ão quando o veículo se deslocar para trás.

CE

ATENÇÃO
Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas que as crianças podem acidentalmente ingerir ou inalar, provocando asfixia. Ler atentamente o manual antes de utilizar o brinquedo. Guardar o manual para referência futura. Não deixar o veículo em declives, perto de estradas ou de água. Este veículo apenas deve ser utilizado por crianças com idades superiores a 3 anos. É recomendável utilizar o brinquedo sob a supervisão de um adulto. O carregamento da bateria deve ser realizado por um adulto. Utilizar o veículo sobre superfícies duras e lisas. Não o utilizar sobre areia, terra mole, superfícies irregulares ou perto da água. Utilizar apenas a bateria e o carregador da bateria especificados pelo fabricante. Proteger o veículo da chuva, para evitar danos nos circuitos internos.

Artigo 46771/53837/59387 - Modelo KD0716 - Frequência 27 MHz
Fabricado na China - Fabricado por Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 - 20852 Villasanta MB Itália www.motoramaclub.com

Declaração de conformidade
Nós, fabricantes MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19 20852 Villasanta MB Itália
declaramos que o produto
Baby Car Fiat 500 R/C
artigo KD0716 código 46771/53837/59387
respeita os requisitos da Diretiva R&TTE 99/5 CE

A DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COMPLETA ESTÁ DISPONÍVEL
NA SEDE DE MAC DUE SPA - VIA R. SANZIO 19 - 20852 VILLASANTA MB ITÁLIA

O produto funciona com baterias que estão em conformidade com a diretiva europeia 2006/66/CE e que não podem ser eliminadas com resíduos domésticos normais. Informe-se sobre as normas locais relativas à recolha diferenciada de baterias: uma correta eliminação permitirá evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde.

INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES
Em conformidade com o art. 13 do Decreto Legislativo de 25 de julho de 2005, nº 151 "Procedimentos das Diretivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrónicos, para além da eliminação de resíduos"
O símbolo do contentor riscado que aparece no aparelho indica que o produto deverá ser recolhido no fim da sua vida útil, independentemente dos outros resíduos. Portanto, o utilizador deverá entregar o aparelho completo que chegou ao fim da sua vida útil, com os seus componentes principais, num centro adequado de recolha seletiva de resíduos eletrónicos e eletrotécnicos, ou entregá-lo ao vendedor no momento da compra de um novo aparelho equivalente, numa razão de um para um. A adequada recolha seletiva para o posterior reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível do aparelho, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o aparelho. A eliminação ilegal do produto por parte do utilizador dará lugar à aplicação das sanções administrativas previstas no Decreto Legislativo nº 152/2006 (secção 4, art. 255).

(RO)
AVERTIZĂRI
Atenție! Produs nerecomandat pentru copiii mai mici de 3 ani din cauza caracteristicilor funcționale. Conține piese mici, ce pot fi înghițite sau inhalate, provocând asfixierea. Nu utilizați vehiculul pe drumul public, cu trafic și mașini parcate, în pante înclinate, pe terenuri moi, suprafețe cu denivelări, în apropierea treptelor și a scărilor, a apelor și a piscinelor. Protejați vehiculul de ploaie, deoarece se pot defecta circuitele interne. Copiii trebuie să poarte întotdeauna pantofi atunci când utilizează vehiculul. Se recomandă utilizarea dispozitivelor de siguranță (cască și genunchiere) în timpul utilizării. Atunci când vehiculul este în funcțiune, copiii nu trebuie să apropie mâinile, picioarele sau alte părți ale corpului, hainele sau alte lucruri de piesele în mișcare. Nu udați niciodată componentele vehiculului, cum sunt motoarele, instalațiile, butoanele, etc.
Nu utilizați benzină sau alte substanțe inflamabile în apropierea vehiculului. Vehiculul nu poate fi utilizat de mai mulți copii în același timp. Eliberați pedala pentru a frâna vehiculul.

AVERTIZĂRI PRIVIND BATERIILE
Atenție! Bateriile trebuie introduse și scoase de către un adult. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le reîncărca (dacă pot fi scoase). Bateriile reîncărcabile trebuie să fie reîncărcate de către un adult. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă. Scoateți bateriile uzate din jucărie. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

ATENȚIE
Citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza jucăria și păstrați-l pentru a-l consulta ulterior. Familiarizați-vă cu utilizarea modelului și învățați-vă copilul să conducă în mod corect, sigur și amuzant. Produsul trebuie asamblat de către un adult. Bateriile trebuie înlocuite/scoase de către un adult. Utilizați produsul doar sub supravegherea unui adult. Eliminați toate materialele de ambalaj înainte de a-i da copilului jucăria. Culorile și detaliile pot varia față de imaginea ilustrată aici. Bateria este acum montată în vehicul. Vehiculul este asamblat parțial.

IMPORTANT
Copilul trebuie să fie așezat pe scaun în interiorul vehiculului. Copilul nu trebuie să fie așezat călare pe vehicul sau în alte poziții, care-i pot compromite siguranța.
În timp ce vehiculul avansează, nu selectați brusc marșarierul sau invers. Înainte de a schimba direcția, vehiculul trebuie oprit. Înainte de a mișca vehiculul, asigurați-vă că cel mic este așezat în interiorul mașinuței. Acesta este un vehicul electric: păstrați toate componentele și piesele acestuia la adăpost de orice sursă de apă.
Mențineți componentele de plastic la adăpost de temperaturile ridicate și de foc. Nu frânați brusc atunci când vehiculul se deplasează cu viteză mare. Nu se recomandă lăsarea jucăriei în medii cu temperaturi sub zero grade.

REÎNCĂRCAREA BATERIEI - AVERTIZARE
Atenție! Încărcătorul bateriei nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
Atenție! Reîncărcarea bateriei trebuie realizată de către un adult. Bateria poate fi reîncărcată și fără a o scoate din jucărie. Asigurați-vă că vehiculul este oprit. În timpul fazei de reîncărcare, bateria și încărcătorul se încălzesc.
Este normal. Lăsați-le să se răcească înainte de a reîncărca.
Verificați înaintea utilizării că știfurile, capacul încărcătorului bateriei și cablurile sunt în stare bună. Nu utilizați încărcătorul bateriei dacă este deteriorat. Adresați-vă unui centru de asistență autorizat pentru reparații.
Utilizați doar bateria și încărcătorul de baterie specificate de fabricant.
Nu supraîncărcați bateria. Nu o lăsați să se încarce mai mult de 16 ore în continuu.
Reîncărcați bateria după ce se descarcă. Dacă întârziați încărcarea bateriei, i-ați putea prejudicia durata. Încărcați-o cel puțin o dată pe lună, deși nu utilizați bateria o perioadă lungă de timp. Nu apăsați pedala vehiculului în timp ce acesta se încarcă. Nu uitați că bateria se încarcă. Verificați-o periodic.
Atenție! Bateriile conțin substanțe corozive. Nu le forțați. Nu provocați contactul direct între bornele bateriei, evitați orice impact puternic. Reîncărcați bateria într-un loc bine ventilat, la adăpost de surse de căldură și materiale inflamabile.
În cazul contactului accidental cu electroliții din baterie, adresați-vă imediat medicului.

Specificațiile produsului
Vârstă: Produsul este recomandat copiilor între 3 și 6 ani.
Greutate: greutatea maximă permisă care poate fi transportată este de 30 kg.
Dimensiunile mașinii: 94 x 48,5 x 39 cm
Greutatea mașinii: 8,5 kg
Motor: DC 6V
Viteză: 2,7 km/h
Baterie reîncărcabilă: 6V7Ah (inclusă)
Încărcătorul bateriei: intrare AC 230V – 50/60Hz; ieșire DC 6V800mA

Detalii privind produsul (A)
1. Faruri față
2. Ștergător de parbriz (nu funcționează)
3. Oglindă retrovizoare
4. Volan
5. Scaun
6. Portieră (nu se deschide)
7. Roata din spate
8. Adeziv decorativ
9. Roata din față
10. Telecomandă

Asamblare
Produsul trebuie asamblat de către un adult.

Uniți terminalul volanului cu terminalul bordului mașinii (B). Introduceți volanul în axul care iese din bord și prindeți-l bine utilizând șurubul și bolțul incluse. (C)

Introduceți oglinzile retrovizoare laterale conform indicațiilor din imagine. Apăsați în jos pentru a le prinde bine. (D)

Baterii
Vehiculul funcționează cu o baterie reîncărcabilă 6V7Ah (inclusă) și telecomanda funcționează cu 3 baterii AA 1.5V (NU sunt incluse).
INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR TELECOMANDA
Deschideți compartimentul pentru baterii cu o șurubelniță, introduceți 3 baterii AA, asigurându-vă că respectați polaritatea corectă. Închideți compartimentul pentru baterii și înșurubați.
Pentru a porni telecomanda, puneți întrerupătorul (dreapta sus) în poziția ON. Desfaceți antena cât mai mult posibil, pentru a obține o rază de acțiune cât mai mare.
După ce ați terminat de utilizat jucăria, puneți întrerupătorul în poziția OFF.
Raza de control a telecomenzii este de aproximativ 20 metri.
REÎNCĂRCARE

Atenție! Încărcătorul bateriei nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Reîncărcarea bateriei trebuie realizată de către un adult. Verificați înaintea utilizării dacă știfurile, capacul încărcătorului bateriei și cablurile sunt în stare bună. Nu utilizați încărcătorul bateriei dacă este deteriorat. Adresați-vă unui centru de asistență autorizat pentru reparații.
Vehiculul a fost încărcat complet înainte de a ieși din fabrică. Totuși, este posibil ca în momentul achiziționării, bateria să fie parțial descărcată. Prin urmare, se recomandă încărcarea acesteia timp de aproximativ 10 ore înainte de a începe joaca. După fiecare utilizare, reîncărcați bateria pentru a asigura o putere adecvată și pentru a-i prelungi viața. Atunci când vehiculul se mișcă încet, încărcați-l imediat, conform imaginii. <u>În cazul în care nu veți utiliza produsul pe o perioadă mare de timp, se recomandă încărcarea acestuia, pentru a evita deteriorarea bateriei (1 reîncărcare la cel puțin 12 luni).</u>

(E)
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit (cheia în poziția OFF).
2. Ridicați scaunul apăsând butonul corespunzător pentru a-l desprinde. Butonul se află în spatele scaunului (imaginea 1). Pentru a facilita deschiderea, se recomandă împingerea scaunului în jos în timp ce apăsați butonul de desprindere și apoi trageți scaunul în sus.
3. Scoateți cablul bateriei din cablul motorului (imag. 2).
4. Uniți cablul bateriei cu cablul încărcătorului bateriei și apoi introduceți încărcătorul bateriei într-o priză de curent, după ce verificați dacă tensiunea este cea adecvată. Se va aprinde lumina roșie pentru a indica

faptul că încărcarea a început. Timpul de încărcare va fi de aproximativ 8-12 ore.
5. Scoateţi încărcătorul din baterie şi scoateţi ştecărul din priza de reîncărcare. Uniţi cablul bateriei cu cablul motorului (imaginea 4).
6. Aşezaţi scaunul la loc şi împingeţi în jos până se aude clicul butonului de prindere, semnal că scaunul este bine prins (imaginea 5).
Atenţie! Opriţi maşinuţa în timpul încărcării. Utilizaţi doar bateria şi încărcătorul de baterie specificate de fabricant.
Este normal ca încărcătorul bateriei să se încălzească în timpul utilizării. Este normal.
Încărcaţi bateria într-un loc bine ventilat, la adăpost de surse de căldură şi materiale inflamabile. Nu supraîncărcaţi bateria. Nu o lăsaţi să se încarce mai mult de 16 ore în continuu.
Reîncărcaţi bateria după ce se descarcă. Dacă întârziaţi încărcarea bateriei, i-aţi putea prejudicia durata. Încărcaţi-o cel puţin o dată pe lună, deşi nu utilizaţi bateria o perioadă lungă de timp.
Reîncărcarea bateriei trebuie realizată de către un adult. Nu apăsaţi pedala vehiculului în timp ce acesta se încarcă.
PORNIREA VEHICULULUI (F)

Pentru a porni vehiculul, este necesară introducerea cheii (4) şi rotirea acesteia spre dreapta. Maşina va emite un sunet la motor, indicând că vehiculul este pregătit. Acum maşina poate fi pusă în mişcare utilizând pedala din interiorul vehiculului (3) sau telecomanda. Vehiculul are faruri (1) şi claxon (2).
FUNCŢIONAREA CU TELECOMANDĂ (G):
Puneţi întrerupătorul telecomenzii în poziţia ON.
Introduceţi cheia şi rotiţi-o spre dreapta (4). Controlaţi direcţiile maşinii cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă (Înainte/Înapoi şi La dreapta/La stânga)
Apăsaţi butonul ↑ pentru ca maşina să meargă înainte. Apăsaţi butonul ↓ pentru ca maşina să meargă înapoi. Apăsaţi butonul → pentru ca maşina să vireze la dreapta. Apăsaţi butonul ← pentru ca maşina să vireze la stânga. Atunci când apăsaţi butoanele pentru ca maşina să vireze la dreapta sau la stânga, aveţi grijă să apăsaţi în acelaşi timp butoanele care acţionează mişcarea înainte sau înapoi.

FUNCŢIONAREA CU PEDALĂ: Asiguraţi-vă că vehiculul este pornit.
În partea dreaptă a bordului se află maneta ÎNAINTE/ÎNAPOI (5). Selectaţi direcţia doriă şi apăsaţi pedala (3) pentru ca maşina să avanseze sau să meargă înapoi. Eliberaţi pedala pentru a opri maşinuţa.
Aşezaţi maneta în centru dacă doriţi să dirijaţi vehiculul cu telecomanda.
CLAXON: apăsaţi claxonul (2) pentru a activa sunetul.
FARURI: apăsaţi butonul 1 pentru a aprinde farurile din faţă. Farurile din spate se vor aprinde când vehiculul se deplasează înapoi.

CE

ATENŢIE
Nu este recomandat pentru copiii sub 36 de luni.
Conţine piese mici, care pot fi înghiţite sau inhalate, provocând asfixierea. Citiţi cu atenţie manualul înainte de a utiliza jucăria. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Nu lăsaţi vehiculul în pantă, în apropierea străzilor sau a apelor. Acest vehicul trebuie utilizat doar de către copii care au împlinit deja 3 ani. Se recomandă utilizarea jucăriei sub supravegherea unui adult. Reîncărcarea bateriei trebuie realizată de către un adult. Utilizaţi vehiculul pe suprafeţe dure şi netede. Nu utilizaţi produsul pe nisip, terenuri moi, suprafeţe denivelate sau în apropierea apelor.Utilizaţi doar bateria şi încărcătorul de baterie specificate de fabricant. Protejaţi vehiculul de ploaie, deoarece se pot defecta circuitele interne. Utilizaţi doar bateria şi încărcătorul de baterie specificate de fabricant.
Articolul 46771/53837/59387 – Model KD0716 - Frecvenţa 27 MHz

Fabricat în China – Fabricat de Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italia www.motoramaclub.com

Declaraţie de conformitate
Fabricanţii noştri MAC DUE S.p.A. Via R. SANZIO 19 –
20852 Villasanta MB Italia

declarăm că produsul
Baby Car Fiat 500 R/C
articolul KD0716 codul 46771/53837/59387
respectă cerinţele Directivei R&TTE 99/5 CE

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE COMPLETĂ ESTE DISPONIBILĂ
LA SEDIUL MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 – 20852 Villasanta MB Italia

Produsul funcţionează cu baterii în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, care nu pot fi casate împreună cu deşeurile menajere normale. Informaţi-vă asupra normativelor locale referitoare la colectarea diferenţiată a bateriilor: o casare corectă a acestora va permite evitarea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii.

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI
în conformitate cu art. 13 din Decretul Legislativ din 25 iulie 2005, nr. 151 "Acţiunile Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE şi 2003/108/CE referitoare la utilizarea substanţelor periculoase în aparatele electrice şi electronice şi eliminarea deşeurilor"
Simbolul containerului tăiat care apare pe aparat indică faptul că produsul trebuie să fie colectat la sfârşitul vieţii sale utile separat de celelalte deşeuri. Prin urmare, utilizatorul trebuie să predea aparatul complet cu componentele sale principale care a ajuns la sfârşitul vieţii sale utile la un centru adecvat de colectare selectivă a deşeurilor electronice şi electrotehnice sau predându-l vânzătorului în momentul achiziţionării unui nou aparat echivalent, la schimb.
Adecvata colectare selectivă pentru ulterioara orientare a aparatului abandonat pentru reciclarea, tratarea şi eliminarea sa ecologică contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii şi favorizează reciclarea materialelor din care este compus aparatul.
Casarea ilegală a produsului de către utilizator va atrage aplicarea sancţiunilor administrative menţionate în Decretul Legislativ nr. 152/2006 (paragraful 4 art. 255).

(TR)
UYARILAR
Dikkat! Fonksiyonel özellikleri nedeniyle bu ürün 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. İçerdiği küçük parçalar yutulabileceği ya da nefes borusuna kaçabileceği için boğulma tehlikesi yaratabilir. Trafiğe açık ya da park halinde araçların bulunduğu yollarda, dik yokuşlarda, kumda, yumuşak toprakta, engebeli zeminlerde, basamak, merdiven, su ve havuz yakınlarında kullanılmamalıdır.
İç devreleri zarar görebileceği için, aracın yağmurdan korunması gerekir. Çocuklar aracı kullanırken daima ayakkabı giymelidir. Kullanım sırasında koruyucu ekipman (kask ve dizlik) takılması tavsiye edilir. Araç çalışırken çocukların ellerini, ayaklarını, vücutlarının başka kısımlarını, giysilerini ya da başka şeyleri hareketli parçaların yakınına koymalarını önlemek gerekir. Aracın motor, tertibat, düğme gibi parçalarını asla ıslatmayın.
Aracın yakınında benzin ya da diğer yanıcı maddeler kullanmayın. Araç aynı anda sadece tek bir çocuk tarafından kullanılmalıdır. Aracı durdurmak için pedalı bırakın.

PİLLER HAKKINDA UYARILAR
Dikkat! Piller bir yetişkin tarafından takılıp çıkarılmalıdır. Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin.
Şarj etmeden önce, şarj edilebilir pilleri oyuncaktan çıkartın (çıkartılabiliyorsa). Şarj edilebilir piller bir yetişkin tarafından şarj edilmelidir. Değişik tipte pilleri veya eski ve yeni pilleri karıştırarak kullanmayın.
Sadece tavsiye edilen tipte ya da dengi piller kullanın. Pilleri kutuplarına dikkat ederek takın. Tükenmiş pilleri oyuncaktan çıkartın. Pil uçlarını kısa devre yaptırmayın.

DİKKAT

Oyuncağı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte ihtiyacınız olabileceğini düşünerek muhafaza edin. Model aracın kullanımını iyice öğrenin ve çocuğunuza doğru, güvenli ve eğlenceli bir şekilde kullanmayı öğretin. Ürünün montajı bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Pillerin değiştirilmesi/çıkarılması bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Sadece bir yetişkinin gözetiminde kullanılmalıdır. Oyuncağı çocuğa kullanması için vermeden tüm ambalaj malzemelerini çıkartın. Renkler ve ayrıntılar burada görülen resimden değişik olabilir. Araç aküsü takılı olarak sunulmaktadır. Araç kısmen monte edilmiş durumdadır.

ÖNEMLİ
Çocuk aracın içerisinde oturur konumda olmalıdır. Araca ata biner gibi ya da güvenliğini tehlikeye atabilecek pozisyonlarda binilmememelidir.
Araç ileriye doğru ilerlerken aniden geri vitese, geriye doğru giderken de aniden ileri vitese geçilmemelidir. Yön değiştirmeden önce aracı durdurmak gereklidir.
Araç hareket etmeden önce çocuğun aracın içerisinde oturur konumda olduğundan emin olun. Bu elektrikli bir araçtır: Tüm elemanları ve parçaları sudan uzak tutulmalıdır.
Plastik parçaları yüksek ısıdan ve ateşten uzak tutulmalıdır. Aracın hızı yüksekken sert fren yapmaktan kaçının. Aracın, sıcaklığı sıfır derecenin altındaki ortamlarda bırakılmamasını tavsiye ederiz.

AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ - UYARILAR
DİKKAT! Akü şarj cihazı bir oyuncak değildir.
Çocukların erişiminden uzak tutun.
Dikkat! Akünün şarj edilmesi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Akü oyuncaktan çıkarmaya gerek kalmaksızın şarj edilebilir. Şarj edilirken aracın kapalı olduğundan emin olun. Şarj sırasında akü ve şarj cihazı ısınır.
Bu durum normaldir. Tekrar şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
Kullanım öncesi akü şarj cihazı kapağı, kablolar ve fişlerin iyi durumda olduğunu kontrol edin. Akü şarj cihazı hasarlıysa kullanmayın. Hasarın onarımı için yetkili bir servise başvurun.
Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen akü ve akü şarj cihazlarını kullanın.
Aküyü aşırı şarj etmeyin. Sürekli 16 saatten daha fazla şarjda bırakmayın.
Aküyü tamamen boşalınca şarj edin. Aküyü şarj etmekte gecikirseniz kullanım süresi olumsuz etkilenebilir. Akü uzun bir dönem kullanılmasa dahi en az ayda bir kez şarj edin. Şarj sırasında aracın pedalına basmayın. Aküyü şarj halinde unutmayın. Düzenli aralıklarla kontrol edin.
Dikkat! Aküler aşındırıcı kimyasal maddeler içerir. Zorlamayın. Akünün kutupları arasında doğrudan bağlantı yapmayın, akünün sert darbeler almasına izin vermeyin. Aküyü iyi havalandırmalı, ısı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak bir yerde şarj edin.
Akünün elektrolitleri ile kaza sonucu temas halinde derhal bir doktora başvurun.

Ürünün özellikleri
Yaş: Bu ürün 3-6 yaş arası çocuklar için tavsiye edilmektedir.
Ağırlık: İzin verilen azami ağırlık taşıma kapasitesi 30 kilogramdır.
Aracın ölçüleri 94 x 48,5 x 39 cm
Aracın ağırlığı: 8,5 kg
Motor: DC 6 V
Hız: Saatte 2,7 km
Şarj edilebilir akü: 6 V 7 Ah (dahil)
Akü şarj cihazı: AC 230 V – 50/60 Hz giriş; DC 6 V 800 mA çıkış

Ürünle ilgili ayrıntılar (A)
1. Ön farlar
2. Silecekler (çalışmaz)
3. Dikiz aynası
4. Direksiyon
5. Koltuk
6. Kapı (açılmaz)
7. Arka tekerlek
8. Dekoratif çıkartma
9. Ön tekerlek
10. Uzaktan kumanda

Montaj
Ürünün montajı bir yetişkin tarafından

gerçekleştirilmelidir.

Direksiyon kontak terminalini aracın ön konsoluyla birleştirin (B). Direksiyonu ön konsoldan çıkan aksa takın ve ürünle birlikte verilen vida ve somunları kullanarak iyice sabitleyin. (C)

İki yan dikiz aynasını şekilde gösterildiği gibi takın. Yerine oturması için aşağıya doğru bastırın. (D)

Akü ve piller
Araç, 6 V 7 Ah tipi şarj edilebilir aküyle (dahildir); uzaktan kumanda ise 1,5 V AA tipi 3 pille (dahil değildir) çalışır.
PİLLERİN TAKILMASI/DEĞİŞTİRİLMESİ
UZAKTAN KUMANDA
Pil bölmesini bir tornavidayla açın, kutuplarına dikkat ederek AA tipi 3 adet pil takın. Pil bölmesini kapatın ve tornavidayla sıkın.
Uzaktan kumandayı çalıştırmak için üst sağdaki anahtarı ON konumuna getirin. Daha geniş bir erişim alanına sahip olmak için anteni olabildiğince uzatın. Oyuncağın kullanımı bittiğinde, kumandanın anahtarını OFF konumuna getirin.
Uzaktan kumandanın erişim mesafesi yaklaşık 20 metredir.
ŞARJ

Dikkat! Akü şarj cihazı oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun. Akünün şarj edilmesi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanım öncesinde, akü şarj cihazı kapağı, kablolar ve fişlerin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Akü şarj cihazı hasarlıysa kullanmayın. Onarımı için yetkili servise başvurun.
Araç fabrikadan tam şarj edilmiş olarak çıkmıştır. Yine de, satın alma tarihinde akü kısmen boşalmış olabilir. Bu sebeple, oynamaya başlamadan önce yaklaşık 10 saat kadar şarj edilmesi tavsiye olunur. Doğru bir güç beslemesi sağlamak ve akü ömrünü uzatmak için her kullanım öncesinde aküyü şarj edin. Araç yavaş hareket etmeye başlayınca derhal aşağıda gösterildiği gibi şarj edin. Uzun bir süre kullanılmayacak ise, aküye zarar gelmemesi için aracı şarj edin (her 12 ayda en az 1 şarj).

(E)
1. Aracın kapalı (anahtar OFF konumunda) olduğundan emin olun.
2. Yerinden çıkarmak için ilgili düğmeye basarak koltuğu kaldırın. Düğme, koltuğun arkasında yer almaktadır (şekil 1). Açılmayı kolaylaştırmak için yerinden çıkarma düğmesine basarken koltuğu aşağı doğru ittirmenizi ve ardından koltuğu yukarı doğru çekmenizi tavsiye ediyoruz.
3. Akünün kablosunu motorun kablosundan çıkartın (şekil 2).
4. Akünün kablosunu akü şarj cihazının kablosuyla birleştirin, doğru voltaj akımına sahip olup olmadığını kontrol ettikten sonra akü şarj cihazını bir prize takın. Şarj işleminin başlamış olduğunu gösteren kırmızı bir ışık yanacaktır. Şarj süresi yaklaşık 8-12 saattir.
5. Akü şarj cihazını prizden çekin ve şarj giriş fişini çıkartın. Akü kablosunu motor kablosu ile birleştirin (şekil 4).
6. Koltuğu yerine yerleştirin ve düğmeden, koltuğun yerine iyi oturduğunu belirten çıt sesi gelinceye kadar koltuğu aşağı doğru ittirin (şekil 5).
Dikkat! Şarj işlemi esnasında aracı kapatın. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen aküleri ve akü şarj cihazlarını kullanın.
Şarj sırasında akü şarj cihazının ısınması olağandır. Bu durum normaldir.
Aküyü iyi havalandırmalı, ısı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak bir yerde şarj edin. Aküyü aşırı şarj etmeyin. Sürekli 16 saatten daha fazla şarjda bırakmayın.
Boşaldığı zaman aküyü şarj edin. Aküyü şarj etmekte gecikirseniz kullanım süresi olumsuz etkilenebilir. Akü uzun bir dönem kullanılmasa dahi en az ayda bir kez şarj edin. Akünün şarj edilmesi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Şarj sırasında aracın pedalına basmayın.
ARACIN ÇALIŞTIRILMASI (F)

Aracı çalıştırmak için anahtarı (4) takıp sağa doğru çevirmek gerekir. Motordan aracın harekete hazır olduğunu belirten bir ses işitilir. Şimdi aracın içerisindeki pedalı (3) veya uzaktan kumandayı kullanarak aracı harekete geçirebilirsiniz. Aracın farları (1) ve klaksonu (2) bulunmaktadır.

UZAKTAN KUMANDA İLE İDARE (G):

Uzaktan kumandanın anahtarını ON konumuna getirin. Anahtarı takın ve sağa doğru çevirin (4). Uzaktan kumandanın düğmeleri aracılığıyla aracın yönlerini kontrol edebilirsiniz (İleri/Geri ve Sağ/Sol)
Aracın ileriye doğru gitmesi için ↑ düğmesine basın.
Aracın geriye doğru gitmesi için ↓ düğmesine basın.
Aracın sağa doğru dönmesi için → düğmesine basın.
Aracın sola doğru dönmesi için ← düğmesine basın.
Aracın sağa veya sola doğru dönmesi için düğmelere bastığınızda aynı anda ileriye ya da geriye doğru hareket ettiren düğmelere de basmak gerektiğine dikkat edin.

PEDALLA İDARE: Aracın çalışır durumda olduğundan emin olun.
Ön konsolun sağ tarafında İLERİ/GERİ kolu (5) bulunmaktadır. Dilediğiniz yönü seçin ve aracın ileri veya geri gitmesi için pedala (3) basın. Aracı durdurmak için pedalı bırakın.
Eğer aracı uzaktan kumanda ile idare etmek isterseniz kolu ortaya getirin.
KLAKSON: Ses çıkması için klaksona (2) basın.
FARLAR: Ön farları yakmak için 1 numaralı düğmeye basın. Arka ışıklar araç geriye doğru hareket ederken yanar.

CE

DİKKAT
36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir. İçerdiği küçük parçalar yutulabileceği ya da nefes yoluna kaçabileceği için boğulma tehlikesine yol açabilir.
Oyuncağı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kılavuzu, daha ileride ihtiyacınız olabileceği için muhafaza edin. Aracı yokuşta, araba yolu veya su yakınında bırakmayın. Bu araç sadece 3 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılmaldır. Oyuncağın bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmasını tavsiye ederiz. Akünün şarj edilmesi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir. Aracı sert ve düz zeminlerde kullanın. Kumda, yumuşak toprakta ve engebeli zeminlerde kullanmayın. Sadece üretici firma tarafından tavsiye edilen aküleri ve akü şarj cihazlarını kullanın. İç devreleri zarar görebileceği için aracın yağmurdan korunması gerekir.

Ürün 46771/53837/59387 – Model KD0716 - Frekans 27 MHz
Çin'de üretilmiştir. – Üretici firma: Mac Due S.p.A - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB, İtalya www.motoramaclub.com

Uygunluk beyanı
Merkezi Via R. Sanzio, 19
20852 VILLASANTA MB İTALYA ADRESİNDE BULUNAN MERKEZİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.
MAC DUE S.p.A. firması olarak,
KD0716 ürün ve 46771/53837/59387 kod numaralı Baby Car Fiat 500 R/C
model aracın R&TTE 99/5 CE sayılı Avrupa Yönergesi normlarına uygun olduğunu beyan ederiz.

UYGUNLUK BEYANININ TAM METNİ
MAC DUE SPA FİRMASININ VIA R. SANZIO, 19 – 20852 VILLASANTA MB, İTALYA ADRESİNDE BULUNAN MERKEZİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

Ürün 2006/66/CE sayılı Avrupa yönergesine uygun akü ve piller ile çalışmaktadır ve bu akü veya piller normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılamaz.Akü ve pillerin ayrıştırılarak toplanması ile ilgili yerel mevzuatınız hakkında bilgi alınız. Akü ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve sağlığa yönelik olumsuz etkileri önleyecektir.

KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
25 Temmuz 2005 tarih ve 151 sayılı, "Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılması ve atıkların tahribine ilişkin 2002/95/CE, 2002/96/CE ve 2003/108/CE" sayılı Yönerge İşlemleri Kararnamesinin 13. maddesine uygundur.
Cihazda bulunan, üzerine çarpı işareti konulmuş çöp tenekesi sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer atıklardan ayrı toplanması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, kullanım ömrü tamamlanmış olan cihaz kullanıcı tarafından, tüm ana parçalarıyla birlikte elektronik ve elektroteknik atıkların ayrıştırılarak toplandığı uygun bir merkeze ya da eşdeğer yeni bir cihaz alımı sırasında satıcıya teslim etmesi gerekir. Kullanım ömrü sona ermiş cihazın ayrıştırılmış doğru toplama ve sonrasında çevresel geri dönüşüm, işlenme ya da bertaraf için yönlendirilmesi, sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve cihazı oluşturan maddelerin geri dönüşüm sürecine tabi tutulmasını sağlar. Ürünün kullanıcı tarafından yasal olmayan biçimde bertaraf edilmesi 152/2006 sayılı Kararname Madde 255.4 hükmünde öngörülen idari cezalara tabidir.

(EL)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή! Το προϊόν είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών εξ αιτίας των λειτουργικών του χαρακτηριστικών.Περιέχει μικρά κομμάτια που μπορεί να κατα ποθούν ή να εισπνευστούν προκαλώντας ασφυξία.Μη χρησιμοποιείτε το όχημα σε δημόσιο δρόμο με κυκλο φορία ή με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε έδαφος με α πότομη κλίση, άμμο, μαλακό έδαφος, ανώμαλες επιφ άνειες, κοντά σε σκαλοπάτια ή σκάλες, νερό ή πισίνες. Προστατέψτε το όχημα από τη βροχή γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εσωτερικά κυκλώματα. Τα παιδ ιά πρέπει να φοράνε πάντα παπούτσια κατά τη χρήσ η του οχήματος. Συνιστάται η χρήση συσκευών ασφά λειας (κράνος και επιγονατίδες) κατά τη χρήση. Όταν τ ο όχημα βρίσκεται σε λειτουργία, να μην αφήνετε τα π αιδιά να βάζουν τα χέρια, τα πόδια ή άλλα μέρη του σ ώματος, ρούχα ή άλλα πράγματα κοντά στα κινούμεν α μέρη. Να μη βρέχετε ποτέ τα μέρη του οχήματος όπ ως κινητήρες, εγκαταστάσεις, κουμπιά, κλπ.
Να μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλες εύφλεκτες ουσί ες κοντά στο όχημα. Το όχημα πρέπει να χρησιμοποιε ίται από ένα μόνο παιδί κάθε φορά. Να αφήνετε το πε ντάλ για να φρενάρει το όχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Προσοχή! Η εισαγωγή και η αφαίρεση των μπαταριών θα πρέπει να γίνονται από κάποιον ενήλικο. Να μην φ ορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αφα ιρείτε από το παιχνίδι τις επαναφορτιζόμενες μπαταρί ες πριν τις φορτίσετε (αν μπορούν να αφαιρεθούν). Ο ι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται από κάποιον ενήλικο. Να μην τοποθετείτε μαζί διαφορ ετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες μαζί με μετα χειρισμένες μπαταρίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπατ αρίες του ίδιου τύπου ή παρόμοιες με τις συνιστώμενε ς. Να τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότη τα. Να αφαιρείτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες από το παιχνίδι. Να μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τρ οφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοπο ιήσετε το παιχνίδι και κρατήστε το για μελλοντικές α ναφορές. Εξοικειωθείτε με τη χρήση του μοντέλου κ αι μάθετε στο παιδί σας να οδηγεί σωστά και σίγου ρα απολαμβάνοντάς το. Η συναρμολόγηση του προ ϊόντος θα πρέπει να γίνεται από κάποιον ενήλικο. Η αντικατάσταση/αφαίρεση των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται από κάποιον ενήλικο. Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου. Αφαιρέσ τε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν δώσετε το πα ιχνίδι στο παιδί. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες μπ ορεί να διαφέρουν από την εικόνα που φαίνεται εδώ. Η μπαταρία έχει ήδη τοποθετηθεί στο όχημα. Το όχ ημα έχει συναρμολογηθεί μερικώς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το παιδί πρέπει να κάθεται στο κάθισμα μέσα στο όχη μα. Να μην κάθεται καβάλα επάνω στο όχημα ή σε άλ λες θέσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τ ην ασφάλειά του.
Ενώ το αυτοκίνητο προχωράει προς τα μπρος, να μη ν επιλέγετε ξαφνικά την όπισθεν ή αντίστροφα. Είναι απαραίτητο να σταματήσετε το όχημα πριν αλλάξετ ε κατεύθυνση.Πριν μετακινήσετε το όχημα, βεβαιωθ είτε ότι το παιδί κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο:κρατήστε όλα τα

μέρη και τα κομμάτια του μακριά από το νερό. Κρατήστε τα πλαστικά μέρη μακριά από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη φωτιά. Μη φρενάρετε απότομα ό ταν η ταχύτητα του οχήματος είναι σχετικά υψηλή. Δεν συνιστάται να αφήνετε το παιχνίδι σε περιβάλλον με θ ερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!Ο φορτιστής της μπαταρίας δεν είναι παιχ νίδι. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Προσοχή! Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνε ται από κάποιον ενήλικο. Η μπαταρία μπορεί να φορτι στεί ακόμη και χωρίς να αφαιρεθεί από το παιχνίδι. Βε βαιωθείτε ότι το όχημα είναι απενεργοποιημένο. Κατά τη φάση φόρτισης, η μπαταρία και ο φορτιστής θερμαί νονται.
Είναι φυσικό. Αφήστε να κρυώσουν πριν ξαναφορτίσε τε.
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του φ ορτιστή της μπαταρίας, τα καλώδια και οι πρίζες είνα ι σε καλή κατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή της μπαταρίας εάν έχει πάθει βλάβη. Απευθυνθείτε σ' ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για την επ ισκευή του.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
Να μην υπερφορτίζετε τη μπαταρία. Να μην αφήνετε τ η μπαταρία να φορτίζεται παραπάνω από 16 ώρες συ νεχόμενα.
Φορτίστε τη μπαταρία όταν έχει αποφορτιστεί. Η καθυ στέρηση της επαναφόρτισης της μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκειά του. Φορτίστε τη τουλ άχιστον μία φορά το μήνα ακόμη και αν δεν χρησιμοπ οιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μη ν πατάτε το πεντάλ του οχήματος κατά τη διάρκεια τη ς φόρτισης. Να μην ξεχνάτε ότι η μπαταρία φορτίζεται. Να κάνετε περιοδικό έλεγχο της μπαταρίας.
Προσοχή! Οι μπαταρίες περιέχουν διαβρωτικές ουσίε ς. Μην τις χαλάτε. Να μην προκαλείτε απευθείας επαφ ή μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας, να αποφεύγ ετε τις δυνατές κρούσεις. Φορτίστε τη μπαταρία σε κα λά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας κ αι εύφλεκτα υλικά.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τους ηλεκτρολύτες τ ης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Προδιαγραφές του προϊόντος
Ηλικία: Το προϊόν συνιστάται για παιδιά από 3 έως 6 ετών.
Βάρος: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που μπορεί ν α μεταφέρει είναι 30 kg.
Διαστάσεις οχήματος: 94 x 48,5 x 39 cm
Βάρος του αυτοκινήτου: 8,5 kg
Κινητήρας: DC 6V:
Ταχύτητα: 2,7 km/h
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: 6V7Ah (περιλαμβάνετα ι)
Φορτιστής μπαταρίας: είσοδος AC 230V – 50/60Hz, έ ξοδος DC 6V800mA

Χαρακτηριστικά του προϊόντος (A)
1. Μπροστινά φώτα
2. Υαλοκαθαριστήρες (δεν λειτουργούν)
3. Πλαϊνό καθρεφτάκι
4. Τιμόνι
5. Κάθισμα
6. Πόρτα (δεν ανοίγει)
7. Πίσω ρόδα
8. Διακοσμητικό αυτοκόλλητο
9. Μπροστινή ρόδα
10. Τηλεχειριστήριο

Συναρμολόγηση
Η συναρμολόγηση του προϊόντος θα πρέπει να γίνετα ι από κάποιον ενήλικο.

Ενώστε τον ακροδέκτη του τιμονιού με τον ακροδέκτη του πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου (B). Τοποθετήσ τε το τιμόνι μέσα στον άξονα που εξέχει από τον πίνα κα οργάνων και συγκρατήστε το καλά χρησιμοποιώντ ας τη βίδα και το μπουλόνι που συμπεριλαμβάνονται. (C)

Τοποθετήστε τα πλαϊνά καθρεφτάκια όπως δείχνει η ε ικόνα. Πιέστε προς τα κάτω για να τα συγκρατήσετε κ αλά. (D)

Μπαταρίες
Το όχημα λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπατα ρία 6V7Ah (συμπεριλαμβάνεται) και το τηλεχειριστήρι ο λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA 1.5V (ΔΕΝ συμπεριλα μβάνονται).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών με ένα κατσαβίδι, τοποθετ ήστε 3 μπαταρίες AA ελέγχοντας τη σωστή πολικότητ α. Κλείστε τη θήκη μπαταριών και βιδώστε.
Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τοποθετήσ τε τον διακόπτη (επάνω και δεξιά) στη θέση ON. Επεκ τείνετε την κεραία όσο το δυνατόν περισσότερο για να έχετε μεγαλύτερη εμβέλεια.
Μετά τη χρήση του παιχνιδιού, να τοποθετείτε τον δια κόπτη στη θέση OFF.
Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι 20 μέτρα περίπ ου.
ΦΟΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!Ο φορτιστής της μπαταρίας δεν είναι παιχ νίδι.Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η φόρτση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται από κάποιον ενήλ ικο. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα τ ου φορτιστή της μπαταρίας, τα καλώδια και οι πρίζες ε ίναι σε καλή κατάσταση. Μη χρησιμοποιείτε τον φορτι στή της μπαταρίας εάν έχει πάθει βλάβη. Απευθυνθείτ ε σ' ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για τη ν επισκευή του.
Το όχημα έχει φορτιστεί πλήρως πριν βγει από το εργ οστάσιο. Όμως, είναι πιθανό τη στιγμή της αγοράς, η μπαταρία να έχει αποφορτιστεί μερικώς. Γι' αυτό, συν ιστάται να τη φορτίζετε για 10 ώρες περίπου πριν αρχ ίσετε να παίζετε. Πριν από κάθε χρήση, φορτίστε τη μ παταρία για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη ισχύ και για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της. Όταν το όχημ α αρχίσει να κινείται αργά, φορτίστε το αμέσως όπως υποδεικνύεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που περά σει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χρησιμοποιηθε ί το όχημα, συνιστάται να το φορτίζεται για να αποφευ χθεί η φθορά της μπαταρίας (τουλάχιστον 1 φόρτιση κ άθε 12 μήνες).

(E)
1. Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι απενεργοποιημένο (κ λειδί στη θέση OFF).
2. Σηκώστε το κάθισμα πατώντας το αντίστοιχο κουμπ ί για να το απελευθερώσετε. Το κουμπί βρίσκεται πίσ ω από το κάθισμα (εικόνα 1). Για να διευκολύνετε το ά νοιγμα, σας συνιστούμε να σπρώξετε το κάθισμα προ ς τα κάτω ενώ πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης, και μετά να τραβήξετε το κάθισμα προς τα πάνω.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από το κα λώδιο του κινητήρα (εικόν. 2).
4. Ενώστε το καλώδιο της μπαταρίας με το καλώδιο τ ου φορτιστή μπαταρίας και μετά βάλτε στην πρίζα τον φορτιστή αφού βεβαιωθείτε ότι έχει την αντίστοιχη τάσ η. Θα ανάψει ένα κόκκινο φως που δείχνει ότι άρχισε η φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης θα είναι περίπου 8-12 ώρες.
5. Βγάλτε τον φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα και απελευθερώστε την πρίζα φόρτισης. Ενώστε το κα λώδιο της μπαταρίας με το καλώδιο του κινητήρα (εικό να 4).
6. Τοποθετήστε πάλι το κάθισμα και σπρώξτε προς τα κάτω ώσπου να ακούσετε ένα κλικ από το κουμπί σύν δεσης, ένδειξη ότι το κάθισμα έχει σταθεροποιηθεί στη θέση του (εικόνα 5).
Προσοχή! Απενεργοποιήστε το αυτοκίνητο ενώ φορτίζ εται. Χρησιμοποιήστε μόνο τη μπαταρία και τον φορτ ιστή μπαταρίας που υποδεικνύονται από τον κατασκευ αστή.
Είναι φυσικό ο φορτιστής της μπαταρίας να υπερθερμ αίνεται κατά τη χρήση του. Είναι φυσικό.
Φορτίστε τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο μέρος, μακ ριά από πηγές θερμότητας και εύφλεκτα υλικά. Να μη ν υπερφορτίζετε τη μπαταρία. Να μην αφήνετε τη μπα ταρία να φορτίζεται παραπάνω από 16 ώρες συνεχόμ ενα.
Φορτίστε τη μπαταρία όταν έχει αποφορτιστεί. Η καθυ στέρηση της επαναφόρτισης της μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκειά του. Φορτίστε τη του λάχιστον μία φορά το μήνα ακόμη και αν δεν χρησιμο ποιείτε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται από κάπ οιον ενήλικο. Μην πατάτε το πεντάλ του οχήματος κατ ά τη διάρκεια της φόρτισης.
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (F)

Για να ξεκινήσετε το όχημα, πρέπει να τοποθετήσετε τ ο κλειδί (4) και να το γυρίσετε προς τα δεξιά. Θα ακου στεί ένας θόρυβος από τον κινητήρα, ο οποίος δείχνει ότι το όχημα είναι έτοιμο. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετ ε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το πεντάλ μέσα στο όχημα (3) ή το τηλεχειριστήριο. Το όχημα έχει φώτα (1) και κόρνα (2).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (G):

Τοποθετήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου στη θ έση ON. Βάλτε το κλειδί και γυρίστε το προς τα δεξιά (4). Ελέγξτε τις κατευθύνσεις του αυτοκινήτου με τα κο υμπιά του τηλεχειριστηρίου (Μπροστά/Πίσω και Δεξιά /Αριστερά)
Πατήστε το κουμπίί ↑, ώστε το αυτοκίνητο να προχωρ ήσει μπροστά. Πατήστε το κουμπί ↓, ώστε το αυτοκίν ητο να κατευθυνθεί προς τα πίσω. Πατήστε το κουμπί → για να στρίψει το αυτοκίνητο προς τα δεξιά. Πατήστ ε το κουμπί ←, για να στρίψει το αυτοκίνητο προς τα α ριστερά. Όταν πατάτε τα κουμπιά για να στρίψει το αυ τοκίνητο δεξιά ή αριστερά, να προσέχετε επειδή πατάτ ε ταυτόχρονα τα κουμπιά που ενεργοποιούν την κίνησ η προς τα μπρος ή προς τα πίσω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ: Βεβαιωθείτε ότι το όχημα έχει ενεργοποιηθεί.
Στη δεξιά πλευρά του πίνακα οργάνων βρίσκεται ο μο χλός ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΙΣΩ (5). Επιλέξτε την επιθυμητή κα τεύθυνση και πατήστε το πεντάλ (3), ώστε το αυτοκίνη το να πάει μπροστά ή να κάνει όπισθεν. Αφήστε το πε ντάλ για να φρενάρει το αυτοκίνητο.
Τοποθετήστε τον μοχλό στο κέντρο αν θέλετε να κατε υθύνετε το όχημα με το τηλεχειριστήριο.
ΚΟΡΝΑ: πατήστε την κόρνα (2) για να ενεργοποιήσετ ε τον ήχο.
ΦΩΤΑ: πατήστε το κουμπί 1 για να ανάψετε τα μπροσ τινά φώτα.Τα πίσω φώτα θα ανάψουν όταν το αυτοκίν ητο κάνει όπισθεν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περ ιέχει μικρά κομμάτια που θα μπορούσαν να καταποθ ούν ή να εισπνευστούν προκαλώντας ασφυξία. Διαβά στε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τ ο παιχνίδι. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφ ορές. Μην αφήνετε το όχημα σε έδαφος με κλίση, δημ όσιους δρόμους ή στο νερό. Αυτό το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά ηλικίας πάνω από 3 ετών. Συνιστάται να χρησιμοποιείται το παιχνίδι υπό τ ην επίβλεψη κάποιου ενηλίκου. Η φόρτιση της μπατα ρίας πρέπει να γίνεται από κάποιον ενήλικο. Να χρησι μοποιείτε το όχημα πάνω σε σκληρές και λείες επιφάν ειες. Μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε άμμο, μαλακό έδ αφος, ανώμαλες επιφάνειες ή κοντά στο νερό. Χρησιμ οποιήστε μόνο τη μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρ ίας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Προστατέψτε τ ο όχημα από τη βροχή γιατί μπορεί να προκληθεί βλά βη στα εσωτερικά κυκλώματα.

Είδος 46771/53837/59387 – Μοντέλο KD0716 - Συχν ότητα 27 MHz
Κατασκευασμένο στην Κίνα – Κατασκευασμένο α πό τη Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Ιταλία www.motoramaclub.com

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Εμείς, οι κατασκευαστές MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19
20852 Villasanta MB Italia
δηλώνουμε ότι το προϊόν
Baby Car Fiat 500 R/C
είδος KD0716 κωδικός 46771/53837/59387
πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE 99/5 ΕΚ

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 Villasanta MB Ιταλία

Το προϊόν λειτουργεί με μπαταρίες σύμφωνα με την ε υρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απ ορριφθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την επιλεκτική περισυλλογή μπαταριών: μια ορθή α πόρριψη θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τυχόν αρν ητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25ης Ιουλίου 2005, αριθ. 151 "Ενέργειες των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και με την απόρριψη απορριμάτων"
Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου ανακύκλωσης που εμφανίζεται στη συσκευή, υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί στο τέλος της διάρκειας ζωής του ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Γι' αυτό, ο χρήστης πρέπει να παραδώσει ολόκληρη τη συσκευή με τα κύρια μέρη της που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, σε ένα κατάλληλο κέντρο επιλεκτικής συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων ή να τα παραδώσει στον πωλητή της στιγμή της αγοράς μιας παρόμοιας συσκευής.
Η κατάλληλη επιλεκτική συλλογή για τον μετέπειτα προορισμό της συσκευής που έχει διατεθεί για ανακύκλωση, επεξεργασία ή καταστροφή με τρόπους συμβατούς προς το περιβάλλον συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. Η παράνομη κατασταροφή του προϊόντος από τον χρήστη θα συνεπάγεται την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στο Νομοθετικό Διάταγμα αριθ. 152/2006 (παράγρ. 4 άρθρ.255).

(RU)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! По своим функциональным характеристикам игрушка не подходит для детей в возрасте до 3 лет. Она содержит мелкие детали, которые можно проглотить или вдохнуть, что может стать причиной удушья. Не использовать игрушку на общественных дорогах, при наличии дорожного движения и припаркованных автомобилей, на крутых склонах, песке, рыхлой почве, неровных поверхностях, вблизи ступенек и лестниц, воды и плавательных бассейнов.
Следует защищать автомобиль от дождя, поскольку он может привести к повреждению внутренних электрических цепей. Во время использования автомобиля дети всегда должны быть обутыми.Во время катания рекомендуется надевать ребенку защитное снаряжение (шлем и наколенники). Во время движения автомобиля обратите внимание на то, чтобы дети не помещали руки, ноги или другие части тела, одежду или прочие предметы рядом с движущимися частями. Ни в коем случае не допускать намокания таких компонентов автомобиля, как двигатели, электроцепи, кнопки и т.д.
Не использовать бензин или прочие воспламеняющиеся вещества вблизи автомобиля. Одновременно на автомобиле может кататься только один ребенок. Для торможения автомобиля снимите ногу с педали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ БАТАРЕЕК

Внимание! Батарейки должны вставляться и извлекаться только взрослыми. Ни в коем случае не пытайтесь перезаряжать батарейки, не подлежащие перезарядке. Перед зарядкой выньте перезаряжаемые батарейки из автомобиля (если их можно вынуть). Зарядка аккумуляторных батарей должна выполняться только взрослыми. Нельзя одновременно использовать батарейки разных типов, а также новые и старые батарейки. Использовать только батарейки рекомендованного типа или эквивалентные им. При установке батареек соблюдайте полярность. Использованные батарейки должны быть немедленно извлечены из устройства. Не замыкать контакты питания.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием игрушки внимательно прочитайте данную инструкцию, сохраните её и используйте в дальнейшем в качестве справочного материала. Ознакомьтесь с использованием модели и научите вашего ребенка правильно пользоваться игрушкой для её безопасного и приятного управления. Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми. Замену/извлекчение батареек должны выполнять только взрослые. Использовать только под присмотром взрослых. Полностью снять всю упаковку перед тем, как дать игрушку ребенку. Цвета и детали могут отличаться от приведенного здесь изображения. Батарея уже установлена внутри автомобиля. Автомобиль частично собран.

ВАЖНО

Во время катания ребенок должен находиться на сидении внутри автомобиля. Нельзя садиться на автомобиль верхом или в других положениях, которые могут поставить под угрозу безопасность.
Когда автомобиль движется вперед, нельзя резко включать заднюю передачу или наоборот. Прежде чем менять направление движения автомобиля, ребенок должен дождаться остановки автомобиля. Прежде чем приступать к катанию, следует убедиться в том, что ребенок сидит внутри автомобиля. Это электрический автомобиль: следует держать все его компоненты и детали вдали от воды.
Держать пластмассовые компоненты вдали от высоких температур и огня. Нельзя резко тормозить на высокой скорости. Не рекомендуется оставлять игрушку в местах с температурой ниже нуля.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимание! Зарядное устройство для батареи не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте.
Внимание! Зарядка батареи должна осуществляться взрослым. Батарею можно заряжать, даже не вынимая ее из игрушки. Убедитесь в том, что автомобиль выключен. Во время зарядки батарея и зарядное устройство нагреваются.
Это нормальное явление. Дать им остыть перед зарядкой.
Перед использованием следует проверить, что корпус зарядного устройства, провода и вилки находятся в исправном состоянии. Не использовать зарядное устройство, если оно повреждено. Для его ремонта следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
Использовать только батарею и зарядное устройство, указанные производителем.
Не заряжать батарею чрезмерно. Не оставлять ее заряжаться в течение более 16 часов подряд.
Заряжать батарею только тогда, когда она разряжена. Промедление с зарядкой батареи может привести к уменьшению срока ее службы. Ее следует заряжать по меньшей мере один раз в месяц, даже если батарея не используется в течение длительного времени. Не нажимать на педаль автомобиля во время зарядки. Не забудьте о заряжающейся батарее. Периодически проверяйте ее.
Внимание! Батареи содержат едкие вещества. Не открывать их. Не соединяйте напрямую клеммы батареи, избегайте сильных ударов. Заряжать батарею следует в вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и горючих материалов.
При случайном контакте с электролитом, содержащимся в батарее, немедленно обратиться к врачу.

Изделие рекомендуется для детей от 3 до 6 лет.
Вес: максимальный вес, который разрешено перевозить, составляет 30 кг.
Размеры автомобиля: 94 x 48,5 x 39 см
Вес автомобиля: 8,5 кг
Двигатель: пост.ток 6 В
Скорость: 2,7 км/час
Аккумуляторная батарея: 6 В 7 Ач (входит в комплект поставки)
Зарядное устройство: вход переменный ток 230 В – 50/60 Гц; выход постоянный ток 6 В 800 мА

Части изделия (A)

1. Передние фары
2. Стеклоочистители (не функционирует)
3. Зеркало заднего вида
4. Руль
5. Сиденье
6. Дверь (не открывается)
7. Заднее колесо
8. Декоративная наклейка
9. Переднее колесо
10. Пульт дистанционного управления

Сборка

Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.

Соединить терминал руля с терминалом приборного щитка автомобиля (B). Надеть руль на ось, которая выступает из приборного щитка, и хорошо закрепить его, используя винт и болт, входящие в комплект. (C)

Вставить оба боковых зеркала заднего вида, как показано на рисунке. Нажать книзу, чтобы как следует закрепить их. (D)

Батареи

Автомобиль функционирует от аккумуляторной батареи 6 В 7 Ач (входит в комплект), а пульт дистанционного управления функционирует от 3 батареек АА 1,5 В (НЕ входят в комплект).

КАК ВСТАВИТЬ/ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Откройте крышку батарейного отсека с помощью отвертки и вставьте 3 батарейки AA, убедившись в том, что при этом соблюдается правильная полярность. Закройте батарейный отсек и завинтите крышку.
Для включения пульта дистанционного управления перевести переключатель (вверху справа) в положение ON. Вытянуть антенну как можно больше, чтобы увеличить радиус действия.
По завершении использования игрушки перевести переключатель в положение OFF.
Радиус действия пульта дистанционного управления составляет около 20 метров.

ЗАРЯДКА

Внимание! Зарядное устройство для батареи не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте. Зарядка батареи должна осуществляться только взрослыми. Перед использованием следует проверить, что корпус зарядного устройства, провода и вилки находятся в исправном состоянии. Не использовать зарядное устройство, если оно повреждено. Для его ремонта следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
Автомобиль поступает с завода-изготовителя полностью заряженным. Тем не менее, на момент поставки батарея может оказаться частично разряженной. Вследствие этого, рекомендуется зарядить ее в течение примерно 10 часов перед началом игры. После каждого катания следует подзаряжать батарею для обеспечения соответствующей мощности и продления срока ее службы. Если автомобиль движется медленно, следует незамедлительно зарядить его, как показано ниже. <u>В случае, если автомобиль не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его во избежание повреждения батареи (как минимум 1 подзаряд ка каждые 12 месяцев).</u>

(E)

1. Убедитесь в том, что автомобиль выключен (кнопка в положении OFF).
2. Поднять сиденье, нажав на соответствующую кнопку для его отсоединения. Кнопка находится позади сиденья (рисунок 1). Для облегчения открытия рекомендуется подтолкнуть сиденье книзу, одновременно нажимая на кнопку отсоединения, а затем потянуть за сиденье вверх.
3. Отсоединить провод батареи от провода двигателя (рис. 2).
4. Подключить провод батареи к проводу зарядного устройства, после чего подключить зарядное устройство к розетке, предварительно проверив, что ее напряжение является соответствующим. Включится красный светоиндикатор, подтверждающий начало зарядки. Время зарядки составляет около 8-12 часов.
5. Отключить зарядное устройство из розетки и вынуть вилку из зарядного гнезда. Присоединить провод батареи к проводу двигателя (рис. 4).
6. Вновь установить сиденье и подтолкнуть его вниз, пока вы не услышите щелчок соединительной кнопки, подтверждающий, что сиденье хорошо закреплено (рис. 5).

<u>Внимание! Выключить автомобиль на время подзарядки.</u> Использовать только рекомендованные производителем батарею и зарядное устройство.
Зарядное устройство нагревается во время использования. Это нормальное явление.
Заряжать батарею следует в хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла и горючих материалов. Не заряжать батарею чрезмерно. Не оставлять ее заряжаться в течение более 16 часов подряд.
Заряжать батарею только тогда, когда она разряжена. Промедление с зарядкой батареи может привести к уменьшению срока ее службы. Ее следует заряжать по меньшей мере один раз в месяц, даже если батарея не используется в течение длительного времени. Зарядка батареи должна осуществляться только взрослыми. Не нажимать на педаль автомобиля во время подзарядки.

КАК ЗАВЕСТИ АВТОМОБИЛЬ (F)

Чтобы завести автомобиль, необходимо вставить ключ (4) и повернуть его вправо. После этого вы у слышите звук двигателя, который подтверждает г отовность автомобиля к работе. Теперь можно пр ивести автомобиль в движение, используя педаль внутри автомобиля (3) или пульт дистанционного управления. В автомобиле есть фары (1) и классо н (2).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИ ОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (G):

Перевести переключатель пульта дистанционного управления в положение ON. Вставить ключ и пов ернуть его вправо (4). Контролировать направлен ие движения автомобиля с помощью двух кнопок на пульте дистанционного управления (вперед/наз ад и вправо/влево)

Нажать на кнопку ↑, чтобы автомобиль двигался в перед. Нажать на кнопку , чтобы автомобиль двиг ался назад. Нажать на кнопку →, чтобы автомобиль повернул вправо. Нажать на кнопку →, чтобы а втомобиль повернул влево. При нажатии кнопок д ля поворота автомобиля вправо или влево следуе т убедиться в том, что одновременно нажимаются кнопки, которые управляют движением вперед ил и назад.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ С ПЕДАЛЬЮ: Убедитесь в том, что автомобиль включен.

Справа на приборном щитке находится рычаг ВП ЕРЕД/НАЗАД (5). Выбрать желаемое направление и нажать на педаль (3), чтобы автомобиль двигал ся вперед или назад. Отпустить педаль для остан овки автомобиля.

Перевести рычаг в центральное положение, если вы хотите управлять автомобилем с помощью пул ьта дистанционного управления.

КЛАКСОН: нажать на клаксон (2) для включения з вука.

ФАРЫ: нажать на кнопку 1 для включения передни х фар. Задние фары включаются, когда автомоби ль едет назад.

ВНИМАНИЕ!

Не подходит для детей младше 36 месяцев. Соде ржит мелкие детали, которые можно проглотить и ли вдохнуть, что может стать причиной удушья. П еред использованием игрушки внимательно прочи тайте данную инструкцию. Сохраните её и использ уйте в дальнейшем в качестве справочного матер иала. Не оставлять автомобиль на склоне, вблизи дорог или воды. Этот автомобиль должен использ оваться только детьми в возрасте старше 3 лет. Р екомендуется использовать игрушку под присмотр ом взрослого. Зарядка батареи должна осуществл яться только взрослыми. Использовать автомобил ь на твердых и гладких поверхностях. Не использо вать его на песке, мягком грунте, неровных поверх ностях или вблизи воды. Использовать только рек омендованные производителем батарею и зарядн ое устройство. Следует защищать автомобиль от дождя, поскольку он может привести к повреждени ю внутренних электрических цепей.

Артикул 46771/53837/59387 – Модель KD0716 - Ча стота 27 МГц

Изготовлено в Китае – Изготовлено для Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italia (Италия) www.motoramaclub.com

Декларация соответствия

Мы, производители MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19

20852 Villasanta MB Italia,

заявляем, что изделие

Baby Car Fiat 500 R/C

артикул KD0716 код46771/53837/59387

соответствует требования Директивы R&TTE 99/5 CE

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ

В ОФИСЕ MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 – 20852 Villasanta MB Italia,

Изделие функционирует на батареях, соответству ющих европейской Директиве 2006/66/CE, которы е нельзя утилизировать с обычными бытовыми от ходами. Узнайте о местных нормах, касающихся с истемы отдельной утилизации батарей: их правил ьная утилизация поможет избежать негативных по следствий для окружающей среды и здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в соответствии со ст. 13 Законодательного декре та от 25 июля 2005 года, № 151 “Меры Директив 2002/95/CE, 2002/96/CE и 2003/108/CE в отношени и сокращения использования опасных веществ в э лектрических и электронных приборах, помимо ут илизации отходов”

Символ в виде перечеркнутого контейнера, имею щийся на изделии, указывает на то, что по истече нии срока службы изделия его следует утилизиро вать отдельно от прочих отходов. Вследствие этог о, пользователь должен сдать изделие, срок служ бы которого истек, в полностью укомплектованном виде с его основными компонентами, в соответств ующий пункт селективного сбора электронных и э лектротехнических отходов или сдать его продавц у при приобретении нового эквивалентного издел ия, из расчета один на один.

Правильный селективный сбор для последующего направления отслужившего свой срок службы изд елия на переработку, обработку и утилизацию, не наносящую ущерба окружающей среде, способств ует предотвращению возможных негативных посл едствий для окружающей среды и здоровья, а так же способствует утилизации материалов, из котор ых состоит изделие. Утилизация продукта пользов ателем, не соответствующая законодательству, п овлечет за собой наложение административных с анкций, оговоренных в Законодательном декрете № 152/2006 (пункт 4 ст.255).

(CN)

警告

注意！ 本产品的功能特点不适合 3 岁以下的儿童。 含有可能吞食或吸入造成窒息的小零件。不要在有车辆和停放汽车的公共道路上、陡坡、沙地、土质疏松、凹凸不平的地面、台阶和楼梯、水和游泳池附近使用。

保护车辆免受雨淋，因为这可能会损坏内部电路。 儿童在使用车辆时应始终穿鞋。 使用过程中建议使用安全设备（头盔和护膝）。 车辆运行时，避免儿童将手、脚或身体其他部位、衣服或其他物品靠近运动部件附近。 决不要弄湿汽车部件，如电机、设备、按钮等。

不要在车辆附近使用汽油或其他易燃物质。 车辆一次只能由一个孩子使用。 刹车时松开踏板。

电池警告

注意！ 电池的安装和拆除应由成人完成。 不要对非充电电池充电。 对充电电池充电之前，从玩具中取出（如能取出）。 充电电池须由成人充电。 请勿混用不同类型的电池或新旧电池。 仅使用建议的同型号电池或与之相当的电池。 以正确极性插入电池。 从玩具中取出用完的电池。 电源接线端不发生短路。

注意

使用玩具前仔细阅读本手册，并保留以备将来参考。熟悉使用该模型，并教儿童正确、安全和快乐地驾驶。 产品组装应由成人完成。 电池更换/取出应由成人完成。只能在成年人的监护下使用。 将玩具交给儿童使用前，应取下所有的包装材料。 色彩和细节可能与此处显示的图像有所不同。 电池置于车辆内。 车辆已部分组装。

重要事项

儿童应坐在车内的座位上。 不要横跨或以其他姿势坐在车辆上，这样可能会危及安全。

车辆正在向前行驶时，不要选择突然后退，反之亦然。 转向之前，有必要停下车辆。 车辆行驶之前，确保孩子坐在车内。 这是一辆电动车：所有零部件都不要与水接触。

塑料部件应远离高温和火源。 车辆行驶速度相当高时，不要突然刹车。 在温度低于零度时，不建议使用本玩具。

电池充电警告

注意！ 电池充电器不是玩具。 放置在孩子够不着的地方。

注意！ 电池充电工作应由成人完成。 对电池充电甚至不需要从玩具中取出。 确保车辆处于关闭状态。 电池充电时，电池和充电器会发热。

这属正常现象，充电前先冷却。

使用前，检查电池充电器的盖子、电线和插头处于良好的状态。 如有损坏，请勿使用电池充电器。 联系授权服务中心进行维修。

仅使用制造商指定的电池和充电器。 勿给电池组过度充电。 充电时间不要超过 16 个小时。

电池处于放电状态时，对电池充电。 延迟对电池充电可能会影响电池的寿命。 虽然很长一段时间内不使用电池，但每月至少充电一次。 充电时不要踏下车辆的踏板。 不要忘记电池正在充电。 定期检查。

注意！ 电池中含有腐蚀性物质。 不要撬开它。 为避免强烈的冲击，不要导致电池两端之间直接接触。 充电电池应放在通风良好的地方，远离热源和易燃材料。

意外接触电池中的电解质时，应立即就医。

产品规格

年龄： 使用本产品的年龄建议为 3 至 6 岁的儿童。

重量： 可以随身携带行李的最大重量为 30 公斤。

汽车尺寸：94 × 48.5 × 39厘米

车重：8.5 公斤

电机：DC 6V

速度：2.7 千米 / 小时

可充电电池：6V7Ah（随附）

电池充电器：AC 输入 230V - 50/60Hz；DC 输出 6V800mA

产品详情 (A)

1. 前大灯
2. 雨刷（不能工作）
3. 后视镜
4. 方向盘
5. 座位
6. 门（不能打开）
7. 后轮
8. 装饰贴纸
9. 前轮
10. 遥控器

组装

产品组装应由成人完成。

将方向盘的接线端连到汽车仪表盘的接线端 (B)。 将方向盘装到的突出来的轴上，并用随附的螺钉和螺栓固定好。(C)

如图所示，在两侧装上两个后视镜。 朝下按以固定牢。(D)

电池

车辆采用 6V7Ah 的可充电电池（随附）供电，遥控器采用 3 节1.5V AA 电池（不随附）供电。

简介/更换电池

遥控器

用螺丝刀旋开电池舱，装入 3 节 AA 电池，确保电池极性正确。 关上电池舱并拧紧螺钉。

要打开遥控器，将开关（右上方）拨至 ON 位置。 尽可能拉长天线以获得更大的无线电控制距离。

一旦不使用本玩具，将开关拨至 OFF 位置。

无线电遥控器的控制距离约为 20 米。

充电

注意！ 电池充电器不是玩具。 放置在孩子够不着的地方。 电池充电工作应由成人完成。 使用前，检查电池充电器的盖子、电线和插头处于良好的状态。 如有损坏，请勿使用电池充电器。 联系授权服务中心进行维修。

车辆出厂前已充满电。 然而在购买时，电池可能处于未充满电的状态。 因此，开始使用前建议再充电约 10 个小时。 每次使用后，对电池充电以确保有充足的电力，从而延长电池的寿命。 当车辆行驶缓慢时，应如下所示立即充电。 长期不使用时，建议对车辆充电，以防电池损坏（每 12 个月至少充电 1 次）。

(E)

1. 确保车辆处于关闭状态（位于 OFF 位置）。
2. 通过按下相应的按钮以松脱，抬高座位。 该按钮位于座椅后面（图 1）。 为了方便打开，建议在按下按钮进行松脱的同时向下推座位，然后朝上拉座位。
3. 从电机电缆上取下电池电缆（图 2）。

4. 连接电池电缆和电池充电器线的电缆，然后在检查相应的电压后，将电池充电器插到电源插座上。 红灯亮起表示已开始充电。 充电时间约为 8-12 个小时。
5. 拔掉电池充电器并从充电插座上取下插头。 将电池电缆连接到电机电缆上（图 4）。
6. 将座位放回原处并向下推，直到听到挂钩按钮卡嗒一声，表示座位已固定到位（图 5）。
注意！ 充电时关闭车辆。仅使用制造商指定的电池和电池充电器。
电池充电器使用过程中发热很正常。 这属正常现象。 应在通风良好的地方对电池充电，远离热源和易燃材料。 勿给电池组过度充电，充电时间不要超过 16 个小时。
电池处于放电状态时，对电池充电。 延迟对电池充电可能会影响电池的寿命。 虽然很长一段时间内不使用电池，但每月至少充电一次。 电池充电工作应由成人完成。 充电时不要踏下车辆的踏板。
起动车辆 (F)

要启动车辆，必须插入钥匙 (4) 并朝右转动。汽车会发出声音，这表明电机已准备就绪。 现在可以用车辆内的踏板 (3) 或遥控器使车辆运动起来。 车辆有灯 (1) 和喇叭 (2)。
遥控操作 (G)：

将遥控器的开关拨至 ON 位置。 插入钥匙 (4) 并向右转动。 通过遥控器上的两个按钮（上/下和左/右）控制汽车的行驶方向。
按下 ↑ 按钮，汽车前进。按下 ↓ 按钮，汽车后退。按下 → 按钮，汽车右转。按下 ← 按钮，汽车左转。按下按钮让汽车左转或右转的同时，按下按钮让汽车向前或向后行驶时要小心。

踏板功能：确保车辆处于点火状态。
仪表板右侧是前进/后退杆 (5)。 选择所需的方向并踩下踏板 (3)，使汽车向前或向后行驶。 松开踏板，汽车停止行驶。
如果想用遥控器控制车辆，将控制杆放在中间位置。
喇叭：按下喇叭 (2) 可激活声音。
灯：按下按钮 1 可打开前大灯。 车辆向后行驶时，尾灯会亮起。

CE

注意
不适合年龄不足 36 个月的儿童使用。 含有可能吞食或吸入造成窒息的小零件。 使用玩具前仔细阅读本手册。 保留手册以备将来参考。 不要在斜坡、公路或水附近使用。 本车辆仅可供 3 岁以上儿童使用。 建议在成人的监护下使用本玩具。 电池充电工作应由成人完成。 在光滑坚硬的表面上使用本车辆。 不要在沙地、松软地面、凹凸不平的表面或水附近使用。 仅使用制造商指定的电池和电池充电器。保护车辆免受雨淋，因为这可能会损坏内部电路。

商品 46771/53837/59387 – 型号 KD0716 - 频率 27 MHz
中国制造 - 制造商 Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB Italia（意大利） www.motoramaclub.com

符合性声明
我们的制造商 MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio, 19 20852 Villasanta MB Italia
声明本产品
Fiat 500 R/C 儿童汽车
商品 KD0716 代码 46771/53837/59387
符合 R&TTE 99/5 CE 指令的要求

全部的符合性声明适用于
MAC DUE SPA 总部 – VIA R. SANZIO 19 – 20852 VILLASANTA MB ITALIA

采用电池供电的本产品符合欧盟指令 2006/66/EC，不能与一般家庭废弃物一起处置。 了解有关单独回收电池的地方性法规：妥善处置，避免对环境和健康造成负面后果。

符合 2005 年 7 月 25 日颁布的第 151 号令第 13 条“关于电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令的指令 2002/95/EC、2002/96/EC 和 2003/108/EC”
设备上标示的“轮状垃圾桶打叉”符号表示本产品在寿命结束后应与其他弃废物分开回收。 因此，在达到产品寿命期后，用户必须将整台设备及其主要部件送至适当的电子及电器废物回收点，或因个别原因将其交给购买新设备时的销售商。
对废弃设备的后续定位采取适当的选择性回收，以符合环保的方式再利用、处理和处置，有助于防止对环境和健康的潜在负面影响，促进设备组成材料的回收利用。 用户非法处置本产品，将会受到 152/2006 号法令（255 条第 4 段）中提到的行政处罚。

(AR)

تحذيرات

انتباه منتج غير مناسب للأطفال تحت عمر 3 سنوات لخصائصه الوظيفية. تحتوي على قطع صغيرة قد يبلعها أو يشمها الطفل قد تؤدي إلى اختناقه. لا تستعمل السيارة على الطرق العامة وحرأة المرور وسيارات واقفة، أو المنحدرات الحادة، ولا على الرمال ولا التراب الناعم ولا السطح المتعرج، ولا بالقرب من الدرج والسلالم، ولا بالقرب من الماء وبرك السباحة.
إحفظ السيارة بعيدا عن الأمطار حيث قد تؤثر على الدوائر الكهربائية الداخلية. ينبغي على الأطفال ارتداء الأحذية أثناء استعمال السيارة. يُنصح باستخدام أدوات الأمان (الخوذة وحامية للرأية) أثناء الاستعمال. عند عمل السيارة على الأطفال تجنب وضع يديهم أو أرجلهم وأي أجزاء من جسمهم وثيابهم قريبة من الأجزاء المتحرلة من السيارة. عدم تبليل محتويات السيارة بتاتا. مثل المحرك أو المكونات الأخرى أو الازرار الخ.
عدم استعمال البنزين ولا أي مواد أخرى قابلة للاحتراق قريبا من السيارة. ينبغي استعمال السيارة من قبل طفل واحد فقط في وقت واحد. لفرملة السيارى ينبغي إزالة القدم عن الدواسة.

تحذيرات للبطاريات

انتباه! ينبغي وضع وإزالة البطاريات من قبل شخص بلاغ. عدم شحن البطاريات غير القابلة للشحن. أزل البطاريات القابلة للشحن من اللعبة قبل شحنها (إذا أمكن إزالتها). ينبغي شحن البطاريات القابلة للشحن من قبل شخص بلاغ. عدم الخلط بين أنواع متعددة من البطاريات أو بطاريات جديدة وبطاريات مستعملة بنفس الوقت. استعمال البطاريات من النوع الموصى بها من قبل الشرأة أو ما يعادلها. أدخل البطاريات مع مراعاة توافق الأقطاب. أزل البطاريات المستعملة من اللعبة. تفادي فصل الدائرة الكهربائية في مصدر إمداد الطاقة.

انتباه!

أقرأ دليل الإرشادات جيدا قبل استخدام اللعبة واحتفظ به للعودة إليه في المستقبل. اطلع على طريقة استعمال هذا الموديل وعلّم ابنك القيادة بطريقة صحيحة آمنة وممتعة. ينبغي ترآيب وتجميع المنتج من قبل شخص بلاغ. ينبغي تغيير البطاريات أو إزالتها من قبل شخص بلاغ. إستعملاه فقط تحت إشراف شخص بلاغ. ينبغي إزالة جميع مواد التغليف قبل تسليم اللعبة للطفل. قد تختلف الألوان وبعض التفاصيل عن الصورة المبينة منا. البطارية موضوعة داخل السيارة. السيارة مرآبة بشكل جزئي.

هام

ينبغي على الطفل الجلوس في المقعد داخل السيارة. وعدم الجلوس فوق السيارة متدليا الأرجل على الجوانب أو بوضع آخر قد يؤثر على أمنه وسلامته.
أثناء سير السيارة إلى الأمام، لا تختر فجأة السير للخلف أو العكس بلاعكس. يجب أن توقف السيارة قبل تغيير الاتجاه. قبل تحريك السيارة، تأآد من جلوس الطفل داخل السيارة. هذه سيارة آهربائية: احفظ جميع القطع بعيدا عن الماء.
حافظ على المحتويات البلاستيكية بعيدة عن درجات الحرارة العلاية أو النار. عدم دعس الفرامل فجاة عندما تكون سرعة السيارة علاية جدا. لا يُنصح بترك اللعبة في مكان تحت درجات الحرارة أقل من الصفر.

شحن البطاريات - تحذيرات:

انتباه، شاحن البطارية ليس لعبة**احفظه بعيداً عن متناول يد الأطفال.**
انتباه! ينبغي شحن البطارية من قبل شخص بلاغ. تستطيع شحن البطارية دون إخراجها من اللعبة. تأآد من أن السيارة مطفئة أثناء مرحلة الشحن، حيث تسخن آل من البطارية والشاحن، وهذا طبيعي، اتركها تبرد قبل إعادة شحنها.
تأآد قبل الاستعمال أن غطاء شاحن البطارية والأسلاك والفيش القابس مم بحلاة جيدة. عدم استعمال شاحن البطارية إذا آان متضررا. إذهب إلى مرآز دعم فني معتمد. هذه استعمل البطارية وشاحن البطارية المخصصين حسب ما يوصى به من قبل المصنع.
لا تشحن البطارية لمدة تتجاوز 16 ساعة متواصلة.
إشحن البطارية عندما تكون فارغة. التأخير في شحن البطارية قد يضر ويؤثر على دورتها التشغيلية. اشحنها على الاقل مرة بلاشهر بلارغم من عدم استعمالها خلال مدة طويلة. عدم الضغط على داعس السيارة خلال الشحن. لا تنسى أن البطارية في حلاة شحن، وينبغي فحصها بانتظام.
انتباه! تحتوي البطاريات على مواد مسببة للتآآل. لا تضغطها بقوة. عدم الوصل المباشر ما بين أطراف البطارية، وتجنب الصدمات القوية. اشحن البطارية في مكان ذي تهوية جيدة وبعيدا عن مصدر الحرارة والمواد القابلة للاحتراق.
في حلاة ملامسة الشوارد الكهربائية لمكونات البطارية بلاخطأ فاذهب فورا الى الطبيب.

مواصفات المنتج

العمر: يُنصح هذا المنتج للأطفال ما بين 3 الى 6 سنوات
الوزن: الوزن الاقصى المسموح هو 30 آغم
أبعاد السيارة: 94 x 39 x 48,5 سم
وزن السيارة: 8,5 آغم
المحرك: DC 6V فولت
السرعة: 2,7 آم بلاساعة.
بطارية قابلة للشحن 6V7Ah (مرفقة)
شاحن للبطارية: مدخل AC 230V 50/60Hz 6V800mA مخرج

تفاصيل المنتج(A)
1. أضواء أمامية
2. مساحات زجاج السيارة (لا تعمل)
3. المرآة العالسة
4. المقود
5. المقعد
6. الباب (لا يُفتح)
7. العجلة الخلفية
8. ملصق للزينة
9. العجلة الأمامية
10. جهاز التحكم عن بعد

الترآيب
ينبغي ترآيب المنتج من قبل شخص بلاغ

وحّد نهاية المقود مع نهاية لوحة القيادة(B). أدخل المقود في المحور الذي يخرج من لوحة القيادة وثبته جيدا باستعمال البرغي والدبوس المرفق.(C)

أدخل المرآتين العالستين للجوانب على النحو المبين في الصورة. اضغط على الأسفل لتثبيتها جيدا.(D)

البطاريات

تعمل السيارة ببطارية قابلة للشحن 6 فولت 6V7Ah (مرفقة) وجهاز التحكم عن بعد يعمل بـ 3 بطاريات نوع 1.5 AA فولت (غير مرفقة).
وضع أو تغيير البطاريات
جهاز التحكم عن بعد
إفتح مكان حفظ البطاريات بمفك وادخل 3 بطاريات نوع AA وتأآد من مراعاة الوضع الصحيح

لأقطاب البطاريات. اغلق مكان البطارية باستخدام البرغي
أي تشغل جهاز التحكم عن بعد، ضع مفتاح التشغيل (أعلى اليمين) في حلاة التشغيل ON. مد طول الهوائي قدر الإمكان للحصول على موجات راديو آبر
حينما تنتهي من استعمال اللعبة ضع مفتاح التشغيل على وضعية الإيقاف OFF.
موجات الراديو للتحكم عن بعد هي تقريبا 20 متر.
الشحن
إنتباه! شاحن البطارية ليس لعبة احفظه بعيدا عن متناول يد الاطفال. ينبغي شحن البطارية من قبل شخص بلاغ. قبل الاستعمال تأآد من أن آل من غطاء شاحن البطارية والأسلاك والمقابس في حلاة جيدة. عدم استعمال شاحن البطارية إذا آان متضررا. إذهب الى مرآز دعم فني معتمد لتصليحه
تم شحن السيارة بلاكامل قبل خروجها من المصنع، لكن يحتمل أن تكون قد فرغت حين الشراء، لذا يُنصح بشحنها خلال 10 دقائق تقريبا قبل الاستعمال. بعد آل استعمال اشحن البطارية للتأآد من احتوائها طاقة مناسبة أي تدوم أ آثر. عند سير السيارة ببطئ ينبغي شحنها الاآاتي: في حلاة طول فترة عدم استعمال السيارة ينصح بشحن السيارة لتحنب تضر البطارية (على الأقل شحنها مرة آل 12 شهر اي مرة بلاسنة)

(E)

1. تألد من إطفاء السيارة (المفتاح في وضعية الإيقاف OFF).
2. رفع المقعد بلاضغط على الزر المناسب لفكه، الزر متواجد خلف المقعد (صورة رقم 1). لتسهيل عملية الفتح يُنصح بضغط المقعد إلى الأسفل أثناء الضغط على الزر التفكيك، وبعد ذلك شد المقعد إلى الأعلى.
3. فك سلك البطارية عن سلك المحرك (صورة 2).
4. وحد سلك البطارية مع سلك شاحن البطارية، وبعد ذلك أوصله بلتيار الكهربائي بعد التأكد من ملاءمة قوة الفولت. سيضيء ضوء أحمر يؤشر إلى بدء عملية الشحن. مدة الشحن ستكون من 8 إلى 12 ساعة.
5. افصل شاحن البطارية وافصل المقبس عن التيار الكهربائي. وحد سلك البطارية مع سلك المحرك (صورة رقم 4).
6. أعد المقعد إلى مكانه واضغطه نحو الاسفل إلى ان تسمع "كليك لزر الشبك، هذا يعني ان المقعد مثبت بإحكام (صورة رقم 5)

إنتباه اطفئ السيارة أثناء تشحين. استعمل البطارية وشاحن البطارية المخصصين حسب ما الموصى به من قبل المصنع.

من الطبيعي أن يسخن شاحن البطارية قليلا عند استعماله. هذا طبيعي

اشحن البطارية في مكان حسن التهوية وبعيدا عن مصدر الحرارة والمواد القابلة للاحتراق. لا تشحن البطارية لمدة تتجاوز 16 ساعة متواصلة.

أشحن البطارية عندما تفرغ تماما. التأخير في شحن البطارية قد يضر ويؤثر على عمرها التشغيلي. اشحنها على الأقل مرة بلاشهر بلارغم من عدم استعمالها خلال مدة طويلة. ينبغي شحن البطارية من قبل شخص بلاغ. عدم الضغط على دواسة السيارة خلال الشحن.

تشغيل السيارة(F)

لتشغيل السيارة يجب إدخال المفتاح (4) ولفه نحو اليمين. سيصدر محرك السيارة صوتا يدل على ان السيارة جاهزة للحرآة. الان تستطيع ان تحرك السيارة باستخدام الدواسات داخل السيارة (3) أو بواسطة جهاز التحكم عن بعد. السيارة لها أضواء (1) وبوق (2)

التشغيل بواسطة جهاز التحكم عن بعد(G)

ضع زر التشغيل لجهاز التحكم عن بعد على وضعية التشغيل ON. أدخل المفتاح ولفه نحو اليمين (4). تحكم باتجاهات السيارة عبر الزرين الاثنين لجهاز التحكم عن بعد (للأمام/ للخلف، ولليمين/ لليسار)

اضغط على زر ↑ آي تسير السيارة إلى الأمام. اضغط على زر (poner fleche abajo) آي تسير السيارة إلى الخلف. اضغط على زر → آي تلف السيارة إلى اليمين. اضغط على زر (poner fleche izquierda) آي تلف السيارة الى اليسار. عندما تضغط على الأزرار آي تلف السيارة الى اليمن او الى اليسار إنتبه آي لا تضغط بنفس الوقت على ازرار للتحريك للأمام او للخلف

أبقية عمل الدواسات: تأآد من تشغيل السيارة

في الجانب اليمين من لوحة القيادة تجد رافعة للأمام/للخلف (5) أختر الاتجاه المطلوب واضغط على الدواسة (3) آي تسير السيارة نحو الأمام او بلاعكس. إرفع القدم عن الدواسة لفرملة السيارة

ضع الرافعة في الوسط إذا أردت ان توجه السيارة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

البوق: اضغط على البوق (2) لتشغيل الصوت

الأضواء: أضغط على زر (1) لتشغيل الأضواء الامامية. ستضيء الأضواء الخلفية عند سير السيارة للخلف

CE

إنتباه

لا يصلح للأطفال بعمر أقل من 36 شهرا. **يحتوي على قطع صغيرة قد يبلعها الطفل أو يشمها ويتسبب الاختناق.** إقرأ جيدا دليل التعليمات قبل استعمال اللعبة. حافظ على دليل التعليمات في حالة الحاجة له بلامستقبل. عدم ترك السيارة على منحدر أو قريبة من الطرق أو من الماء. ينبغي استعمال هذه السيارة فقط من قبل أطفال تتجاوز أعمارهم 3 سنوات. يُنصح باستعمال اللعبة تحت إشراف شخص بلاغ. ينبغي شحن البطارية من قبل شخص بلاغ. استخدم السيارة فوق أسطح صلبة وملساء. عدم استعمال السيارة فوق الرمال أو التراب الناعم أو الأسطح الخشنة ولا قرب الماء. استعمل البطارية وشاحن البطارية المخصصين حسب ما يوصى به من قبل المصنع. احفظ السيارة بعيدا عن الأمطار حيث تؤثر على الدوائر الكهربائية الداخلية.

المادة رقم 59387/53837/46771 – موديل KD0716 - الموجة 27 MHz

صنع بلاصين – مصنع ماك دو 20852 – Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19شارع سانزيو Villasanta MB Italia فياسانتا ام بي ايطاليا www.motoramaclub.com

إقرار مطابقة

نحن مصنع ماك دو ***MAC DUE S.p.A. Via R. شارع سانزيو19, Sanzio***

20852 Villasanta MB Italiaفياسانتا ام بي ايطاليا

نقر بأن هذا المنتج

سيارة الطفل بيبي فيات BABY CAR FIAT 500 R/C

مادة KD0716 رقم 59387/53837/46771

يتوافق مع متطلبات الجودة لقانون دول الاتحاد الاوروبي R&TTE 99/5 CE

إن إقرار المطابقة الكامل متاح في

في مرآز شرآة ما دوة MAC DUE SPA – VIA. شارع سانزيو19, Sanzio

20852 Villasanta MB Italiaفياسانتا ام بي ايطاليا

المنتج يعمل ببطاريات متوافقة مع القانون الاوروبي رقم CE/66/2006 ولا ينبغي رميها ضمن النفايات المنزلية العادية. احصل على المعلومات حول القوانين المحلية المتعلقة بطرق التخلص من البطاريات: إن التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة تساعد على تجنب المؤثرات السلبية للحفاظ على البيئة والصحة.

معلومات للمستخدمين

حسب المادة رقم . 13 للقانون الشرعي بتاريخ 25 يوليو سنة 2005, 151 nº "وفق القانون الاوروبي رقم 2003/108/CE/95/2002 y 2002/96/CE, والمتعلقة بتخفيف استعمال المواد الخطرة في الاجهزة الكهربائية والالكترونية بالاضافة الى التخلص من الشوائب والبقايا"

إن رمز حاوية النفاية المشطوبة التي تظهر على أ لجهاز يشير الى أنه ينبغي أخذ المنتج بعد انتهاء حياته التشغيلية بصورة منفصلة ومستقبلة عن المخلفات الأخرىلذا، على المستخدم تسليم الجهاز الكامل مع محتوياته الرئيسية عند تلفه الى مرآز خاص بتجميع الاجهزة الالكترونية والكهربائية او تسليمه الى البائع حينما يشتري بنفس الوقت جهاز اخر مشابه، وذلك آبدل.

إن جمع الاجهزة بأسلاليب مختارة لأغراض معلاجتها اللاحقة لإعادة صنعها والتخلص منها بطريقة تحافظ على البيئة يساعد على تجنب التأثير السلبي على البيئة وعلى الصحة ويساعد على اعادة صنع مكونات الجهازالتخلص من الجهاز بطريقة غير قانونية من قبل المستخدم يؤدي الى تطبيق عقوبات المخلافة، وذلك من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الشرعي رقم 152/ 2006 (جزئ 4 مادة 255)

(HE)

אזהרות

שימו לב! המוצר אינו מתאים לילדים שגילם קטן מ- 3 שנים בשל מאפיינים תפעוליים. הוא מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק עקב בליעה או שאיפה. אין להשתמש בכלי הרכב ברחוב עם תנועה ומכוניות חונות, במדרונות תלולים, על חול, אדמה רכה או משטחים בלתי אחידים, ובקרבת מדרגות, מים ובריכות.
יש להגן על כלי הרכב מפני הגשם, כיוון שהמעגלים הפנימיים עלולים להינזק. על הילדים לנעול תמיד נעליים בעת השימוש בכלי הרכב. מומלץ להשתמש באמצעי מיגון (קסדה ובריכיות) בעת השימוש. כאשר כלי הרכב נמצא בפעולה, יש למנוע מהילדים לקרב ידיים, רגליים, איברים שונים, בגדים או חפצים אחרים לחלקים הנעים. לעולם אין להרטיב את רכיבי כלי הרכב, כגון מנועים, מערכות, כפתורים וכו'.
אין להשתמש בדלק או בחומרים דליקים אחרים בקרבת כלי הרכב. הרכב נועד לשימושו של ילד אחד בלבד בכל פעם. יש להרפות מהדוושה כדי לבלום את כלי הרכב.

אזהרות הנוגעות לסוללות

שימו לב! הכנסת סוללות והוצאתן צריכות להיעשות על ידי מבוגר. אין לטעון סוללות שאינן נטענות. להוציא מהצעצוע את הסוללות הנטענות לפני טעינתן (אם ניתן להוציא אותן). הסוללות הנטענות ייטענו על ידי מבוגר. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות ומשומשות להשתמש רק בסוללות מהסוג המומלץ או מקביל לו.להכניס את הסוללות תוך התחשבות בכיווני הקטבים. להוציא מהצעצוע סוללות שהתרוקנו. אין לגרום לקצר במגעי הסוללות.

שימו לב

קראו בעיון את המדריך לפני השימוש בצעצוע, ושמרו אותו לעיון עתידי. יש ללמוד את השימוש בדגם וללמד את ילדיכם לנהוג בצורה נכונה, בטוחה ומהנה. הרכבת המוצר צריכה להיעשות על ידי מבוגר. החלפת הסוללות או הוצאתן צריכה להיעשות על ידי מבוגר. להשתמש אך ורק תחת השגחת מבוגר. יש להסיר את כל חומר האריזה לפני מסירת הצעצוע לילדים. הצבעים והפרטים עשויים להיות שונים מאלה המוצגים באיור. המצבר מגיע כשהוא מותקן בתוך כלי הרכב. כלי הרכב מגיע מורכב חלקית.

חשוב

על הילד לשבת על המושב בתוך כלי הרכב. אין לשבת מעל כלי הרכב בפיסוק או בתנוחות אחרות שעלולות לסכן את הבטיחות שלהם.
בזמן שכלי הרכב נוסע קדימה, אין לשלב בפתאומיות היכולן אחורי ולהפך. יש צורך לעצור את כלי הרכב לפני שמשנים כיוון נסיעה. לפני שכלי הרכב ייסע, ודאו שהילד יושב בתוך המכונית. זהו כלי רכב חשמלי: להרחיק ממים את כל רכיביו וחלקיו.
יש להרחיק את הרכיבים מפלסטיק מטמפרטורות גבוהות ומאש. אין לבלום בפתאומיות כשמהירות הרכב גבוהה. לא מומלץ להשאיר את הצעצוע במקומות בהם הטמפרטורה נמוכה מאפס מעלות.

טעינת המצבר - אזהרות

שימו לב! מטען המצבר אינו צעצוע. יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.

שימו לב! טעינת המצבר צריכה להיעשות על ידי מבוגר. ניתן לטעון את המצבר גם מבלי להוציא אותו מהצעצוע. יש לוודא שכלי הרכב כבוי. בשלב הטעינה, המצבר והמטען מתחממים.
זה מצב תקין. לאפשר להתקרר לפני טעינה.
לוודא לפני השימוש שכיסוי מטען המצבר, הכבלים והתקעים תקינים. אין להשתמש במטען המצבר אם הוא פגום. יש לפנות למרכז תיקון מאושר לצורך תיקון.
יש להשתמש אך ורק במצבר ובמטען שקבע היצרן.
אין לטעון את המצבר יתר על המידה. אין להשאיר בטעינה יותר מ- 16 שעות רצופות.
יש לטעון את המצבר כשהוא מתרוקן. עיכוב בטעינת המצבר עלול לפגוע בתפוקתו. יש לטעון אותו לפחות פעם בחודש, גם אם לא משתמשים במצבר זמן ממושך. אין ללחוץ על דוושת כלי הרכב בזמן טעינה. לא לשכוח את המצבר בטעינה. יש לבדוק אותו בתדירות קבועה.
שימו לב! מצברים מכילים חומרים מאכלים. אין להפעיל עליהם כוח. אין להביא למגע ישיר בין מגעי המצבר. למנוע מכות חזקות. לטעון את המצבר במקום מאוורר היטב, הרחק ממקורות חום ומחומרים דליקים.
במקרה של מגע בלתי מכוון באלקטרוליטים שהמצבר מכיל, יש לפנות מיד לרופא.

מאפייני המוצר

גיל: המוצר מומלץ לילדים בגיל 3 עד 6 שנים.
משקל: המשקל המרבי לשימוש במוצר הוא 30 ק"ג.
מידות המכונית: 94*48.5*39 ס"מ
משקל המכונית: 8.5 ק"ג
מנוע: DC 6V
מהירות: 2.7 קמ"ש
מצבר נטען: 6V7Ah (כלול)
מטען למצבר: כניסה AC 230V – 50/60Hz; יציאה DC 6V800mA

מפרט המוצר(A)

1. פנסים קדמיים
2. מגב שמשה (אינו פועל)
3. מראה
4. הגה
5. מושב
6. דלת (איננה נפתחת)
7. גלגל אחורי
8. מדבקה דקורטיבית
9. גלגל קדמי
10. שלט רחוק

הרכבה

הרכבת המוצר צריכה להיעשות על ידי מבוגר.

לחבר את קצה ההגה לנקודת החיבור על לוח המכונית(B) . להכניס את ההגה לציר הבולט מהלוח ולהדק אותו היטב בעזרת הבורג והאום הכלולים.(C)

להתקין את שתי המראות הצדדיות כפי שמוצג באיור. ללחוץ כלפי מטה כדי שייתפסו היטב.(D)

סוללות

כלי הרכב מופעל במצבר נטען 6V7Ah (כלול) והשלט מופעל ב- 3 סוללות AA 1.5V (אינן כלולות).

הכנסה/החלפה של הסוללות

שלט רחוק

לפתוח את התא לסוללות בעזרת מברג ולהכניס 3 סוללות AA, תוך וידוא שהקוטביות נכונה. לסגור את התא לסוללות ולהבריג בחזרה.
כדי להדליק את השלט הרחוק, להעביר את המתג (למעלה מימין) למצב ON. למתוח את האנטנה למלוא אורכה לקבלת טווח פעולה מרבי.
לאחר סיום השימוש בצעצוע, להעביר את המתג למצב OFF.
טווח הפעולה של השלט הוא 20 מטר בקירוב.

טעינה

שימו לב! מטען המצבר אינו צעצוע. לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים. טעינת המצבר צריכה להיעשות על ידי מבוגר. לוודא לפני השימוש שכיסוי מטען המצבר, הכבלים והתקעים תקינים. אין להשתמש במטען המצבר אם הוא פגום. יש לפנות למרכז תיקון מאושר לצורך תיקון.

כלי הרכב יצא את המפעל כשהוא טעון לגמרי. עם זאת, ייתכן שעד זמן הקנייה המצבר התרוקן חלקית. לכן מומלץ לטעון אותו למשך כ- 10 שעות לפני שמתחילים לשחק.
יש לטעון את המצבר לאחר כל שימוש כדי להבטיח עוצמה מתאימה וכדי להאריך את חיי המצבר. אם כלי הרכב נע באטיות, טענו אותו מיד כפי שמוצג להלן. אם לא עושים בו שימוש פרק זמן ממושך, מומלץ לטעון את כלי הרכב כדי למנוע נזק למצבר (לפחות טעינה אחת כל 12 חודשים).

(E)

1. לוודא שכלי הרכב כבוי (המפתח במצב OFF).
2. להרים את המושב תוך לחיצה על הכפתור המתאים כדי לשחרר אותו. הכפתור נמצא מאחורי המושב (איור 1). כדי להקל על הפתיחה, מומלץ לדחוף את המושב כלפי מטה בעת הלחיצה על כפתור השחרור, ואחר כך למשוך את המושב כלפי מעלה.
3. לנתק את כבל המצבר מכבל המנוע (איור 2).
4. לחבר את כבל המצבר לכבל המטען, ולאחר מכן לחבר את המטען לחשמל לאחר שבדקתם שהמתח מתאים. תידלק נורית אדומה המציינת שהטעינה החלה. זמן הטעינה הוא 8 עד 12 שעות בקירוב.
5. לנתק את המטען ולהוציא את התקע משקע הטעינה. לחבר את כבל המצבר לכבל המנוע. (איור 4).
6. להחזיר את המושב למקומו ולדחוף כלפי מטה עד לשמיעת "קליק" של כפתור הנעילה - סימן שהמושב תפוס היטב במקומו (איור 5).
לתשומת לבכם! יש לכבות את המכונית בעת הטעינה. יש להשתמש אך ורק במצבר ובמטען שקבע היצרן.
זה תקין שמטען המצבר יתחמם בעת השימוש בו. זה תקין.
לטעון את המצבר במקום מאוורר היטב, הרחק ממקורות חום ומחומרים דליקים. אין לטעון את המצבר יתר על המידה. אין להשאיר בטעינה יותר מ- 16 שעות רצופות.
יש לטעון את המצבר כשהוא מתרוקן. עיכוב בטעינת המצבר עלול לפגוע בתפוקתו. יש לטעון אותו לפחות פעם בחודש, גם אם לא משתמשים במצבר זמן ממושך. טעינת המצבר צריכה להיעשות על ידי מבוגר. אין ללחוץ על דוושת כלי הרכב בזמן טעינה.

התנעת כלי הרכב(F)

להתנעת כלי הרכב יש צורך להכניס את המפתח (4) ולסובב אותו ימינה. המכונית תשמיע רעש של מנוע, הבא לציין שכלי הרכב מוכן. עכשיו אפשר להניע את המכונית על ידי שימוש בדוושה שבתוך כלי הרכב (3) או בשלט הרחוק. לכלי הרכב יש אורות (1) וצופר (2).

הפעלה בשלט רחוק(G):

להעביר את מתג השלט למצב ON. להכניס את המפתח ולסובב אותו ימינה (4). שולטים בכיווני הנסיעה בעזרת שני כפתורי השלט (קדימה/אחורה וימינה/שמאלה)
ללחוץ על כפתור ↑ כדי שהמכונית תיסע קדימה. ללחוץ על כפתור ↓ כדי שהמכונית תיסע אחורה. ללחוץ על כפתור → כדי שהמכונית תפנה ימינה. ללחוץ על כפתור ← כדי שהמכונית תפנה שמאלה. כאשר לוחצים על הכפתורים כדי שהמכונית תפנה ימינה או שמאלה, יש להקפיד ללחוץ בו-זמנית על הכפתורים המפעילים את התנועה קדימה או אחורה.

הפעלה באמצעות הדוושה: יש לוודא שכלי הרכב דלוק.
בצד ימין של הלוח נמצאת הידית קדימה/אחורה (5). לבחור את הכיוון הרצוי וללחוץ על הדוושה (3) כדי שהמכונית תיסע קדימה או אחורה. יש להרפות מהדוושה כדי לעצור את המכונית.
להציב את הידית במרכז אם מתכוונים לשלוט בכלי הרכב בשלט רחוק.
צופר: ללחוץ על הצופר (2) כדי להפעיל את הקול.
אורות: ללחוץ על כפתור 1 כדי להדליק את הפנסים הקדמיים. הפנסים האחוריים יידלקו כשכלי הרכב ייסע אחורה.

CE

שימו לב
אינה מתאימה לילדים שגילם קטן מ- 3 שנים. מכילה חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק דרך בליעה או שאיפה. יש לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש בצעצוע. לשמור את המדריך לעיון עתידי. אין להשאיר את כלי הרכב במדרון, בקרבת כביש או ליד מים. רק ילדים בגיל גדול מ- 3 שנים יוכלו לעשות שימוש בכלי הרכב הזה. מומלץ להשתמש בצעצוע תחת השגחת מבוגר. טעינת המצבר צריכה להיעשות על ידי מבוגר. להשתמש בכלי הרכב על משטחים קשים וחלקים. אין להשתמש בו על חול, על אדמה רכה, בשטחים בלתי אחידים או בקרבת מים.יש להשתמש אך ורק במצבר ובמטען שקבע היצרן. יש להגן על כלי הרכב מפני הגשם, כיוון שהמעגלים הפנימיים עלולים להינזק.

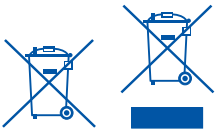

פריט 46771/53837/59387 – דגם KD0716 - תדר 27 MHz
תוצרת סין – מיוצר על ידי Mac Due S.p.A. - Via R. Sanzio, 19 – 20852 Villasanta MB, איטליה www.motoramaclub.com

הצהרת עמידה בתקנים
אנחנו היצרנים 19 MAC DUE S.p.A. Via R. Sanzio,
20852 Villasanta MB איטליה
מצהירים שהמוצר
Baby Car Fiat 500 R/C
סעיף KD0716 קוד 46771/53837/59387
עומד בדרישות התקנה CE 99/5 R&TTE

הצהרת העמידה בתקנים המלאה זמינה
במשרדי MAC DUE SPA – VIA R. SANZIO 19 –
20852 Villasanta MB איטליה

המוצר מופעל בסוללות העומדות בתקנה האירופית CE/2006/66, ואין להשליך אותן יחד עם פסולת ביתית רגילה. בדקו את התקנות המקומיות הנוגעות לסילוק סוללות בצורה מופרדת: סילוק נכון מאפשר למנוע השלכות שליליות לסביבה ולבריאות.

מידע למשתמש
עומד בסעיף 13 לתקנת החוק מ25- ביולי 2005, מס' 151, "תחולת התקנים 2002/96/CE, 2002/95/CE ו2003/108/CE-, בעניין הפחתת השימוש בחומרים מסוכנים במכשירים חשמליים ואלקטרוניים, בנוסף לסילוק פסולת"
סמל המכל המחוק המופיע על המכשיר בא לציין שיש לאסוף את המוצר בתום תקופת השימוש בו, בנפרד מפסולת אחרת. מכאן שעל המשתמש למסור את המכשיר המשומש בשלמותו עם רכיביו העיקריים, לאתר מתאים להפרדת פסולת חשמלית ואלקטרונית, או למסור אותו למוכר בעת רכישת מכשיר חדש מאותו הסוג, על בסיס אחד תמורת אחד.
הפרדת פסולת לצורך ניתוב המכשיר המשומש למחזור, טיפול וסילוק בהתאם לסביבה, תורמת למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל הבריאות, ומקדמת את מיחזור החומרים שמהם מורכב המכשיר. השלכת מוצר זה על ידי המשתמש בצורה בלתי חוקית תגרור עניש מנהלית כאמור בהוראת החוק מס' 152/2006 (פרק 4 סעיף 255).

(ES) Guardar esta información para futuras referencias.
(EN) Please retain this information for future reference.
(FR) Renseignements à conserver.
(DE) Hebe alle Informationen für zukünftige Kommunikation auf.
(IT) Istruzioni da conservare.
(PT) Guarde esta informação para futuras referências.
(RO) Păstrați această informație pentru viitoare referințe.
(PL) Zatrzymać tę informację do późniejszego wglądu.
(TR) Bu bilgileri, ileride ihtiyaç duyabileceğinizi göz önünde bulundurarak muhafaza ediniz.
(EL) Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
(RU) Сохраните эту информацию для последующих справок.
(CN) 把此说明保存好以备日后查阅。
(JP) 必要な時に読めるよう、この説明書は大切に保管して下さい。
(AR) حافظ على هذه المعلومات كمرجع في المستقبل.
(HE) יש לשמור הוראות אלה לעיון עתידי.

FIAT 500 RIDE ON BLUE (ref. 59387-250612)
FIAT 500 RIDE ON WHT (ref.46771-250612)
FIAT 500 RIDE ON PINK (ref.58837-250612)

Importado por:
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727